

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMI KÉZIKÖNYV
LÉGKONDITIONÁLÓ (Falra szerelhető modell)
A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat,
és őrizze meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Magyar



MODELL:(KG Sorozat)

* Írja fel a modellnevet.
(Lásd: típustábla.)

Tartalom

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK	2
3. ALKATRÉSZEK NEVE	3
3.1. Beltéri egység.....	3
3.2. Távvezérlő.....	3
3.3. Az elemek behelyezése	5
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	5
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI	5
5.1. Ventilátor sebességének beállítása	5
5.2. Légáram irányának beállítása	5
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE	6
6.1. Heti időzítő	6
6.2. On (be) időzítő vagy Off (ki) időzítő.....	7
6.3. Programidőzítő	7
6.4. Alvás időzítő	7
7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓDOK	7
7.1. Takarékos üzemmód	7
7.2. Jelenlét érzékelő az energiatakarékosság érdekében	7
7.3. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából	8
8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK	8
8.1. Nagy teljesítményű működési mód	8
8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése.....	8
8.3. 10 °C Fűtés üzemmód.....	8
9. WLAN vezérlő.....	9
9.1. Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések	9
9.2. A vezeték nélküli WLAN vezérlő használatához szükséges beállítások.....	10
10. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR	12
10.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása.....	12
11. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	12
12. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.....	14
13. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK.....	14
13.1. Vezetékes távvezérlő	14
13.2. Több beltéri egységes légkondicionáló	14
14. HIBAELHÁRÍTÁS	15

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket. Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:

VIGYÁZAT

Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.

FIGYELEM

Ez a jelölés sérüléshez vagy káreseményhez vezető veszélyhelyzetekre hívja fel a figyelmet.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített szimbólumok magyarázata.

VIGYÁZAT



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén tűzveszély áll fenn.

FIGYELEM



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót figyelmesen kell elolvasni.

FIGYELEM



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizes szakembernek a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően kell kezelnie.

FIGYELEM



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll információ, például a kezelési útmutató vagy a telepítési kézikönyv.

VIGYÁZAT



- A termék telepítését, üzemeltetését és tárolását X m²-nél nagyobb alapterületű helyen kell megtenni.

Hűtőfolyadék mennyisége M (kg)	Helyiség minimális területe X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításával, elhelyezésével és áthelyezésével kapcsolatban mindig egyeztessen a következővel: Képesített szerviz-szakember. A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Ha bármi furcsát tapasztal, például égett szagot vagy szivárgó vizet, azonnal hagyja abba a légkondicionáló használatát, és csatlakoztassa le az összes áramforrásról vagy a megszakító lekapcsolásával, vagy a konnektor kihúzásával. Ezután forduljon képesített szerviz-szakemberhez.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
- Amennyiben hűtőközeg-szivárgás gyanúja merül fel, távolítsa el minden nyílt lángot a közelből, és lépjen kapcsolatba egy képesített szervizszakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távvezérlővel, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A terméket állandóan működő gyújtóforrástól (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés) mentes helyiségben tárolja.
- A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.
- A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a mechanikai sérülések bekövetkezését.
- A termék selejtezését a nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze.
- A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali kampótartóval. A terméket mozgatás során ne a beltéri egység csöveinél tartsa. (A csöcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).

VIGYÁZAT



- A terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat gyermekektől távol tépje szét és selejtezze ki, hogy ne tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.



- Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött területre, például gyárba vagy olyan területre, ahol nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő olaj, például konyhába.
- Ne szerelje fel a készüléket olyan helyre, ahol potenciálisan szivárgó gyúlékony gáz vagy korrozív gázok lehetnek jelen, például termálvizek közelében.
- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábel csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon órákig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne helyezze az ujját, vagy semmilyen tárgyat a levegő kimeneti vagy bemeneti nyílásba.
- Ne használja nedves kézzel.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék tisztításához a gyártó által ajánlottakon kívül ne használjon más eszközt.
- Ne szűrje át vagy égesse el.
- A biztonsági kockázat kialakulásának megelőzése érdekében óvja a készüléket fröccsenő víztől.

FIGYELEM



- Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
- Mindig légszűrővel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a terméktől.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- A kültéri egység környékét tartsa tisztán, rendben, és ne tegyen semmit a közelébe. A kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak a termék meghibásodását okozhatják.



- Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre, illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílást.
- Ne fejtse ki erős nyomást a hűtőbordákra.
- Ne másszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.
- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott párából ezek nedvességet kapnak, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.

FIGYELEM



- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábelt.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium ötvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és sérülést okozhat.

A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK

VIGYÁZAT



- Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.

FIGYELEM




- Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.



- Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Beltéri egység tartozékai

Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.




Távvezérlő




Távvezérlő tartó




Önmetsző csavarok



Elemek




Levegőtisztító szűrők



Levegőtisztító szűrőtartók


A távvezérlőtartó használata

1

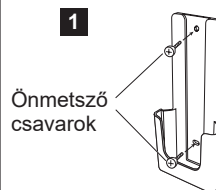


Önmetsző csavarok

2

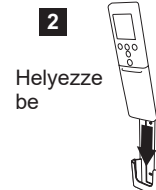

Helyezze be

3



Csúsztassa felfelé

3. ALKATRÉSZEK NEVE


⚠ FIGYELEM

⚠ Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jelvényt tartsa távol az alábbiaktól:

- Közvetlen napfény vagy erős fény
- Síkpaneles TV-képernyő

Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.1. Beltéri egység

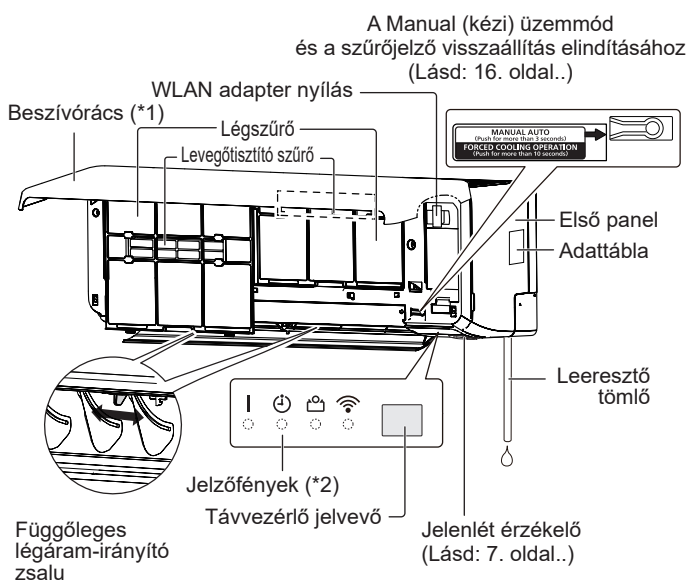

*1: Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a beszívórács teljesen le van zárva. A tökéletes lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.

*2: A jelzőfények világítanak az alábbi esetekben.

	Megnevezés	Szín	Működés vagy feltétel
	Üzembehelyezés	Zöld	Normál működés
🕒	Időzítő	Narancssárga	Időzítő működése
🏠	Takarékos	Zöld	Takarékos üzemmód 10 °C Fűtés üzemmód
📶	WLAN	Narancssárga	A vezeték nélküli LAN vezérlő aktív.

3.2. Távvezérlő

Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a külső megjelenés és a működtetési eljárás eltérhet.

A részleteket olvassa el a megfelelő távvezérlő üzemi kézikönyvében.

⚠ FIGYELEM

- ⚠ A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
- A távvezérlőt csak abban a helyiségben használja, ahol a beltéri egység is van.
- Használt előtt távolítsa el a védőfóliát.
- A távvezérlőt tartsa csecsemők és kisgyerekek által nem elérhető helyen.
- Az elemeket tartsa csecsemők és kisgyerekek által nem elérhető helyen.

- ⊘ Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- ⊘ Ne öntsön vizet a távirányítóra.

A távvezérlő egység kijelzője

Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.

A 10 °C Fűtés üzemmód Lásd: 8. oldal.

🏠 10°C HEAT A 10 °C FŰTÉS üzemmód bekapcsolása.

Az alapvető műveletekért Lásd: 5. oldal.

🔌 A légkondicionáló működésének elindítása, illetve leállítása.

MODE Üzemmódok közötti átváltás. *|

TEMP. ⬆️ ⬇️ A hőmérséklet beállításának elvégzése. *|

Az Energy saving (energiatakarékos) üzemmódLásd: 7. oldal.

🏠 ECONOMY Az Takarékos működési mód be-, illetve kikapcsolása. |

ENERGY SAVING PROGRAM SENSOR Bekapcsolja vagy kikapcsolja az Energiatakarékos üzemmódot, mely a jelenlét érzékelőt használja.

A Halk Kültéri Egység üzemmód használata

..... Lásd: 8. oldal.

🏠 OUTDOOR UNIT LOW NOISE A Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

Ne nyomja meg ezt a gombot normál használat közben! Elindítja a próbaüzemet (kizárólag hivatalos szerviztechnikusok általi használat céljára).


MEGJEGYZÉS: A próbaüzem véletlenszerű elindításakor a 🔌 gomb megnyomásával szakíthatja azt meg.

- * : Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.
- | : A gomb kizárólag a légkondicionáló működése közben használható.
- 📶 : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre vonatkozik.

Jeladó

Célozzon megfelelően a beltéri egység jelnevőjére.

- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- A jel továbbításakor megjelenik a [▲] kijelzés.
- A jel megfelelő vételkor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.

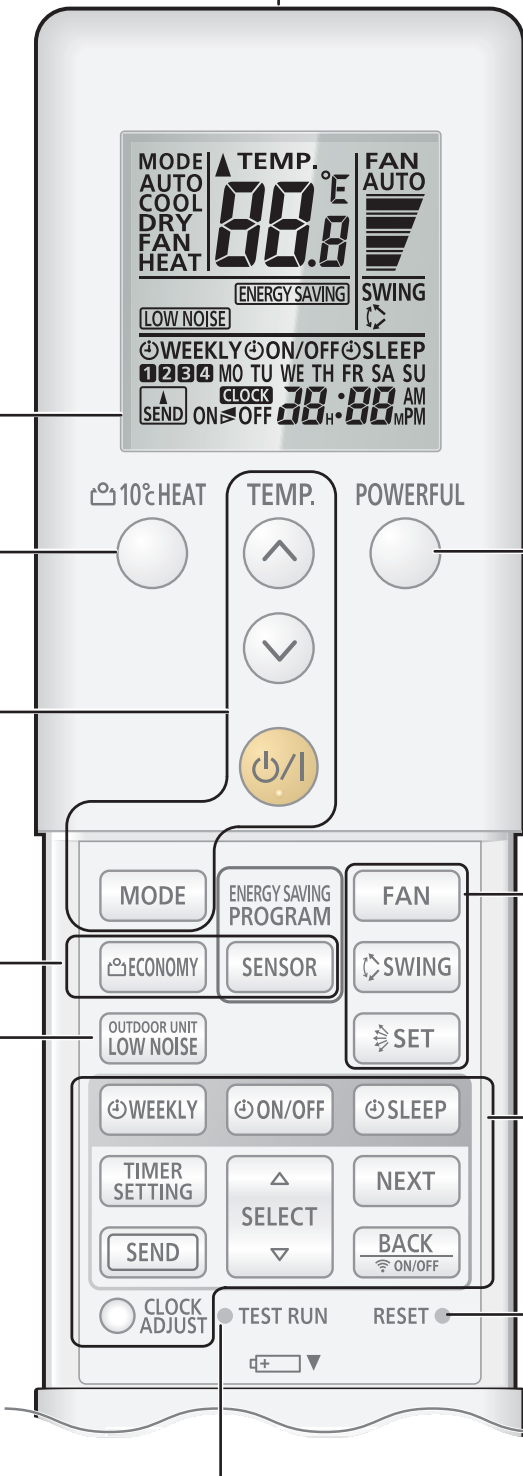

A Nagy teljesítményű működésért .. Lásd: 8. oldal.

POWERFUL A Nagy teljesítményű működési mód be-, illetve kikapcsolása.

A légáram beállításaiért Lásd: 5. oldal.

- FAN** A ventilátor sebességét vezérli. *|
- SWING** A Swing (automata légtérrelés) működést elindítása, illetve leállítása. |
- SET** A le/fel légáram-irányt vezérli. |

Az időzítővel kapcsolatos műveletekértLásd: 6. oldal.

- WEEKLY** A Heti időzítő funkció be-, illetve kikapcsolása.
- ON/OFF** A Bekapcsolás időzítő, Kikapcsolás időzítő vagy a Program időzítő be-, illetve kikapcsolása.
- SLEEP** A Alvás időzítő be-, illetve kikapcsolása.
- TIMER SETTING** Az időzítővel kapcsolatos beállítások indítása.
- Az időzítő vagy az óra beállítás elküldése a beltéri egységre.
- SEND** A gomb lenyomva tartásakor a készülék vezeték nélküli LAN-beállítási módba lép. (Lásd a 11. oldal.) 📶
- NEXT** Ugrás az időzítő vagy az óra beállítási művelet következő lépésére.
- Visszatérés az időzítő vagy az óra beállítási művelet előző lépésére.
- BACK ON/OFF** A gomb lenyomva tartásával bekapcsolja vagy kikapcsolja a vezeték nélküli LAN vezérlőt. 📶
- SELECT** Az időzítő vagy az óra beállítási értékének módosítása.
- CLOCK ADJUST** Az óra beállítás indítása.


Az elemek cseréjét követően

RESET A következő ábrán bemutatott módon nyomja meg ezt a gombot. Használja egy golyóstoll hegyét vagy más apró tárgyat.



3.3. Az elemek behelyezése

Elemtípus: R03/LR03/AAA (2 db)

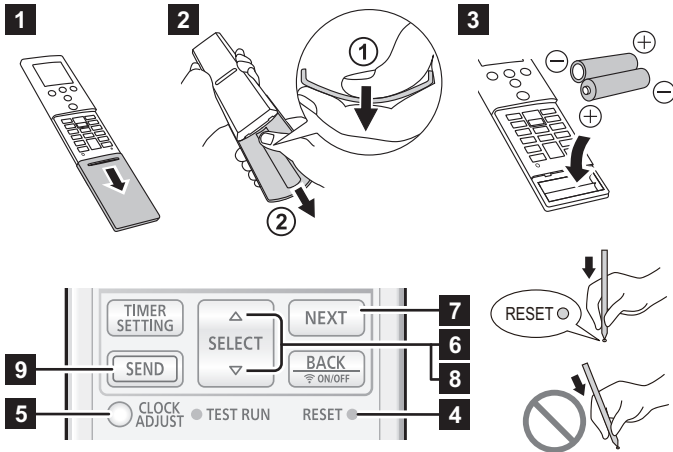

- Húzza a fedelet a nyíl irányába és nyissa ki addig, amíg nem rögzül.
- Vegye le a fedelet.
 - Fordítsa meg a távvezérlőt és a fedél hátoldalának megnyomásával és enyhe meghajlításával szabadítsa fel a kapcsokat.
 - Enyhén meghajlítva húzza a fedelet a nyíl irányába.
- Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.
- Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a fenti ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.
- Nyomja meg a gombot a hét napja és az óra beállításának elindításához.
- Nyomja meg a **SELECT** ($\Delta \nabla$) gombot a hét napjának beállításához (hétfőtől vasárnapig).
- Nyomja meg a **NEXT** gombot a folytatáshoz.
- Nyomja meg a **SELECT** ($\Delta \nabla$) gombot az óra beállításához.
A gombok rövid megnyomásával az időt percenként módosíthatja.
A gombok nyomva tartásával az időt 10 perccel módosíthatja.
* A **TEMP** ($\odot \odot$) gomb megnyomásával az idő kijelzési mód 12-órásról 24 órára változtatható.
- Nyomja meg a **SEND** gombot a beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében. Ha távolabb áll, a beállítási jelek továbbítása nem minden esetben lesz hibátlan.
- Helyezze vissza és zárja le a fedelet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az elemek körülbelül 1 évig működtetik a készüléket.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki az elemeket és nyomja meg a **RESET** gombot a fenti ábra szerint.

4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

A működés elindítása 3 lépésben

- Nyomja meg a gombot a működés elindításához, illetve leállításához.
- Nyomja meg a **MODE** gombot az üzemmód kiválasztásához.
A működési mód a következők szerint változik.



- A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a **TEMP** ($\odot \odot$) gombot.
A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

Hőmérséklet-beállítási tartomány

Auto/hűtés/szárítás	18,0 °C - 30,0 °C
Fűtés	16,0 °C - 30,0 °C

MEGJEGYZÉSEK:

- Cooling (hűtés) üzemmódban a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll.
Gyári beállítás szerint ez a funkció be van kapcsolva. A funkció kikapcsolását lásd a „7.3. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából” részben.
- Cooling (hűtés) vagy Dry (szárítás) üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra állítsa be a hőmérsékletet.
- Fűtés üzemmódban
 - a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a hőmérsékletet,
 - a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig nagyon alacsony sebességgel forog,
 - az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvezéri a Fűtés működését.
- Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.

A hőmérséklet mértékegység átállítása

- Ha a légkondicionáló működik, nyomja meg a gombot a működés leállításához.
- Tartsa nyomva a **TEMP** (\odot) gombot legalább 5 másodpercig.
A jelenlegi hőmérséklet mértékegység megjelenik. (Gyári beállítás: °C)
- A **TEMP** ($\odot \odot$) gombbal átkapcsolhat egy másik mértékegységre. (°C \leftrightarrow °F)
- Nyomja meg a gombot a beállítás befejezéséhez.
Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a kijelzett hőmérséklet mértékegység marad érvényben.

5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI

5.1. Ventilátor sebességének beállítása

- A ventilátor sebességét a **FAN** gomb megnyomásával állíthatja be.

A ventilátor sebessége a következők szerint változik.



Az **AUTO** lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a működési körülményektől függ.

A légtisztító hatás fokozásához válassza a Magas beállítást.

5.2. Légáram irányának beállítása

A légárammal kapcsolatos beállítási tartományok részleteiért lásd a „Légáram irányának beállítási tartománya” részt.

A fel/le légáram beállítása

- Nyomja meg a **SET** gombot a fel/le légáram-irány beállításához.

A bal/jobbs légáram-irány beállítása

FIGYELEM

- Mielőtt a légáram bal/jobbs irányát beállítja, győződjön meg arról, hogy a függőleges irányú zsalu teljesen leállt.

- Állítsa be kézzel a függőleges légáram-irányító zsalu két gombját.

A Swing (automata légterelés) működés beállítása


Nyomja meg a(z) **SWING** gombot a Swing (automata légterelés) leállításához.

MEGJEGYZÉS: A Forgás működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog vagy megáll.

Légáram irányának beállítási tartománya

A fel/le légáram irányának

A SET gombbal módosítható		
Hűtés, Szárítás	1 ↔ 2 ↔ 3 (↔ 4 ↔ 5 ↔ 6)	
Fűtés, ventilátor	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6	
Automata légterelés működés a SWING gombbal		
Hűtés, Szárítás	1 ↔ 4	
Fűtés	3 ↔ 6	
Ventilátor *	1 ↔ 4 vagy 3 ↔ 6	

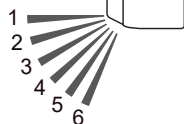

* A Automata légterelés működési tartománya a Automata légterelés működést megelőzően beállított légáram-iránytól függ.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram-irányító zsalut ne állítsa be kézzel.
- Az Auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a lefelé irányuló légáramlás felfelé irányulóra változhat az alábbiak szerint. Ez a funkció megakadályozza, hogy a lecsapódott pára lecsöpögjön és kárt tegyen a vagyontárgyakban.
Feltétel: A 4-6. pozíció 30 percig tart
A légáramlás beállítása: 3. pozíció
- A mobilalkalmazás használatakor a fel/le légáram 4 különböző pozícióból választható ki.

6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE

MEGJEGYZÉS: Ha villog a beltéri egység [] jelzőfénye, állítsa be újra az órát és az időzítőt. A villogás azt jelzi, hogy a belső óra a tápellátás megszakadása következtében meghibásodott. (Lásd: 14. oldal..)

Az időzítő beállítása

Mielőtt hozzákezdene az időzítő beállításához, állítsa be az órát. (Lásd: "3.3. Az elemek behelyezése").

- Nyomja meg a **TIMER SETTING** gombot.
Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének **WEEKLY** kijelzése.
- A(z) **SELECT** (△▽) gombbal válassza ki az időzítőfunkciót.
Az időzítési mód a következők szerint változik.

WEEKLY	Heti időzítő	A hét minden napjára vonatkozóan akár 4 működés ütemezése is beállítható.
ON/OFF [ON]	On (be) időzítő	A kívánt időpontban kezdi meg a működést.
ON/OFF [OFF]	Off (ki) időzítő	A kívánt időpontban leállítja a működést.
ON/OFF [ON/OFF]	Programidőzítő	A Bekapcsolás időzítő és a Kikapcsolás időzítő kombinált használatának megfelelően működik.
SLEEP	Alvás időzítő	Segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan mérsékli a légkondicionáló működését.


- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
- Állítsa be az egyes időzítőfunkciókat.
A részleteket lásd az egyes időzítőfunkciók leírásánál.
- Nyomja meg a **SEND** gombot az időzítő beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében.
- Az időzítővel kapcsolatos beállítások törléséhez nyomja meg a **TIMER SETTING** gombot.

6.1. Heti időzítő


Beállítás részletei

- Válassza ki a Heti időzítést az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A **SELECT** (△▽) gombbal válassza ki a program számát, és a hét napját.
A kiválasztott program száma (1-4) és a hét napja villogni kezd.

MO	Hétfő
TU	Kedd
WE	Szerda
TH	Csütörtök
FR	Péntek
SA	Szombat
SU	Vasárnap

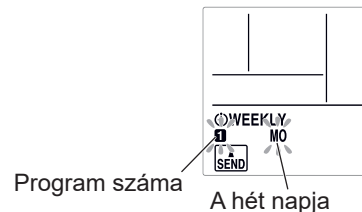

- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
- A **SELECT** (△▽) gombbal válasszon időzítési módot.
(Időzítő nélkül) (Bekapcsolás időzítő) (Kikapcsolás időzítő)

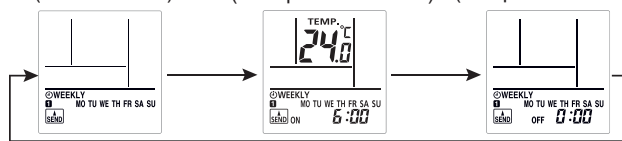

- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
* Ha a 4. lépésben az „Időzítő nélkül” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
- A **SELECT** (△▽) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.
- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
* Ha a 4. lépésben a „Kikapcsolás időzítő” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
- A hőmérséklet beállításához nyomja meg a **SELECT** (△▽) gombot.

Hőmérséklet-beállítási tartomány

Automata,	18,0 °C - 30,0 °C
Hűtés,	*Ha a hőmérsékletet 10,0°C vagy 16,0°C vagy Szárítás és 17,5°C közötti hőfokra állította is, a üzemmód: légkondicionáló 18,0°C-on fog működni.
Fűtés üzemmód:	10,0 °C vagy 16,0 °C - 30,0 °C

- Nyomja meg a **NEXT** gombot.
A kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.
- Nyomja meg a **SEND** gombot a beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében.
MEGJEGYZÉS: A [] visszajelző a beltéri egységen nem kapcsol be akkor sem, ha a beállítás befejeződött.

- Ha szeretne visszakapcsolni az előző lépésre, nyomja meg a **BACK** gombot.
- Ha szeretné ellenőrizni az időzítéseket, használja a **SELECT** (△▽) gombot az 2. lépésben a Heti időzítő beállításainak áttekintéséhez. Az ellenőrzés befejezéséhez nyomja meg a **TIMER SETTING** gombot.
- A Heti időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **WEEKLY** gombot, miközben a **WEEKLY** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az üzemmódok megegyeznek azzal az üzemmóddal, amelyben legutóbb leállította a készüléket, így tehát a Hűtés → Fűtés → Hűtés → Fűtés típusú működés nem állítható be automatikusan.
- Ha ugyanarra az időre állítja be a Be és a Ki időzítőt a Be időzítő fog működni.
- Ha két Be időzítőt állít be egyszerre, a légkondicionáló a programszám sorrendjében működik.
- A Heti időzítéssel egyszerre másik időzítési mód nem használható. Ha bekapcsolt Heti időzítő mellett használja a Be/Ki időzítőt, a Programidőzítőt vagy az Alvás időzítőt, akkor a Heti időzítő inaktívvá válik. Ebben az esetben az egyéb időzítők lejártát követően aktiválja a Heti időzítőt.
- Ha vezeték távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

■ Példák a Heti időzítő használatára

1. példa

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Hétfő	Program 1	Program 2		Program 3	Program 4
Péntek	Be 26 °C	Ki		Be 28 °C	Ki
	Ébredés	Indulás munkába		Hazaérkezés	Alvás
Szombat	(Nincs időzítés)				
Vasárnap		Program 1	Program 2	Program 3	Program 4
	(Be)	Ki	Ki	Ki	Ki
	(Be)	(Be)	(Be)	(Be)	

2. példa: A Heti időzítő Bekapcsolás időzítőjében beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.

7:00	9:00	17:00	23:00
Program 1	Program 2	Program 3	Program 4
Be 28 °C	Be 26 °C	Be 27 °C	Be 28 °C

6.2. On (be) időzítő vagy Off (ki) időzítő

1. Válassza ki a Bekapcsolás időzítőt vagy a Kikapcsolás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.

2. A **[SELECT]** (△▽) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.

E gomb megnyomásakor: Az idő +5/-5 perccel módosul.

E gomb nyomva tartásakor: Az idő +10/-10 perccel módosul.

- Az Be/Ki időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **[ON/OFF]** gombot, miközben a **⊕ON/OFF** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

6.3. Programidőzítő

1. Állítsa be az Be időzítőt és az Ki időzítőt. (Lásd: "6.2. On (be) időzítő vagy Off (ki) időzítő").

2. Válassza ki a Programidőzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.

Az az időzítési funkció lép működésbe először, amelyik beállítási időpontja közelebb esik a jelenlegi időhöz.

Az időzítő műveleti sorrendje a következő:

Időzítő	Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
ON (be)→OFF (ki) időzítő	ON▷OFF
Off (ki)→On (be) időzítő	ON◀OFF


MEGJEGYZÉS: A Programidőzítőt kizárólag 24 órás időtartamon belül állíthatja be.

6.4. Alvás időzítő

1. Válassza ki az Alvás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.


2. A **[SELECT]** (△▽) gombbal válassza ki azt az időtartamot, mely letelte után a készülék kikapcsol.

Az idő az alábbiak szerint változik a gomb minden egyes megnyomásakor:



- Az Alvás időzítő kikapcsolásához nyomja meg a **[SLEEP]** gombot, miközben a **⊕SLEEP** szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

Az Alvás időzítő működése alatt a beállított hőmérséklet a következő ábra szerint változik.

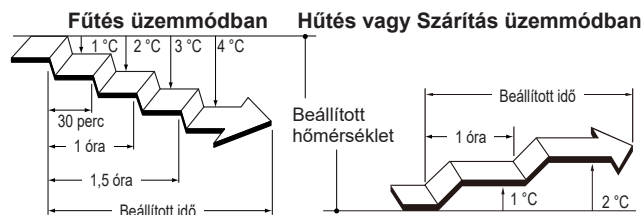

Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.

7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓDOK

7.1. Takarékos üzemmód

A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát takarít meg, mint más működési mód esetén.

☞ Nyomja meg az **[ECONOMY]** gombot az Takarékos működés be-, illetve kikapcsolásához.

Világítani kezd a beltéri egység **[ECONOMY]** jelzőfénye.

Működési mód	Szobahőmérséklet
Hűtés/ Szárítás	Néhány fokkal magasabb, mint a beállított hőmérséklet
Fűtés	Néhány fokkal alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet

MEGJEGYZÉSEK:

- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

7.2. Jelenlét érzékelő az energiatakarékosság érdekében

⚠ VIGYÁZAT

- Ne használja ezt a funkciót, ha a szobában csak csecsemők, gyermekek, idősek vagy betegek vannak.

⚠ FIGYELEM

- Ne használja ezt a funkciót szerverszobákban vagy más olyan helyen, ahol rendszerint senki nem tartózkodik.
- Ne helyezzen nagyméretű tárgyakat a jelenlét érzékelő közelébe. A fűtőtestet a személy érzékelő működési tartományán kívül kell elhelyezni.

Ha senki nincs a szobában, a légkondicionáló csökkentett módba kapcsol az energiatakarékosság érdekében. (Vásárláskor ez a funkció be van kapcsolva.)

☞ A beállítás módosításához nyomja meg a **[SENSOR]** gombot. Amíg az Energiatakarékos program működik, a távvezérlő kijelzőjének **[ENERGY SAVING]** jelzése világít.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az alábbi műveletek megszakítják az Energiatakarékos program működését.
 - Alvás időzítő aktiválódása
 - 10 °C Fűtés üzemmód
- Az Energiatakarékos program nem fog működni, ha a szoba hőmérséklete jelentősen eltér a beállított hőmérséklettől, azaz például közvetlenül a készülék bekapcsolását követően.

Az Energiatakarékos programról bővebben


A beltéri egység jelenlét érzékelője az emberek mozgását érzékeli.

Ha nagyjából 20 percig senki nem tartózkodik a szobában, a hőmérséklet szabályozása mérsékeltten történik.

Ha valaki belép a szobába, a légkondicionáló visszkapcsol az eredeti beállításokra.

Működési mód	Szobahőmérséklet (Ha senki nincs a szobában)
Hűtés/ Szárítás	A beállítottnál magasabb hőmérséklet (Max. +2°C)
Fűtés	A beállítottnál alacsonyabb hőmérséklet (Max. -4°C)
Auto	Az aktuális üzemmódtól (Hűtés/Fűtés/Szárítás) függ.

A jelenlét érzékelő érzékelési tartománya

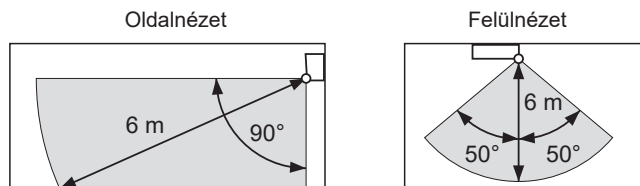

MEGJEGYZÉS: Mivel a jelenlét érzékelő az emberek által kibocsátott infravörös sugárzást érzékeli, az alábbi esetekben az érzékelés pontatlan lehet.

Esetek, amikor az érzékelő azt érzékeli, hogy senki nincs a szobában, de valaki ott tartózkodik:

- Ha a szobahőmérséklet magas, és a személy testhőmérséklete csak csekély mértékben tér el attól. (Ha például nyáron a szoba hőmérséklete 30°C vagy magasabb.)
- Ha a szobában tartózkodó személy hosszabb ideig nem mozdul meg.
- Ha a személy a kanapé vagy hasonló bútor vagy üvegfelület mögött, vagy ehhez hasonló helyzetben tartózkodik.
- Ha a személy nagyon vastag ruhában, háttal áll az érzékelőnek.

Esetek, amikor az érzékelő azt érzékeli, hogy valaki van a szobában, de ott nem tartózkodik senki:

- Ha a szobában kutya vagy macska mozog.
- Ha a szél mozgatja a függönyt vagy a szobanövényeket.
- Ha a szobában fűtőtest, párástó vagy egyéb elektromos készülék, például körbeforgó ventilátor működik.

7.3. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából

A Hűtés üzemmód működése során, ha a szobahőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet energiamegtakarítási célból a beltéri egység ventilátora időszakosan forog. (Vásárláskor ez a funkció be van kapcsolva.)

A beállítás módosításához végezze el a következő lépéseket:


1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg kialszanak a távvezérlő kijelzései.

2. Tartsa nyomva a **FAN** gombot legalább 5 másodpercig.

Megjelenik a(z) **F** és a jelenlegi állapot.

ON : Aktív

OFF : Inaktív

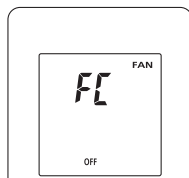

3. Az állapot váltáshoz nyomja meg: **TEMP.** (☺/☹).

4. A gombbal küldje át a beállítást a beltéri egységre.

A kijelzés visszatér az eredeti állapotba.

MEGJEGYZÉS: Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg azután, hogy a **F** megjelenik, a **F** kialszik. Ebben az esetben ismételje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.

8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK

8.1. Nagy teljesítményű működési mód

Nagy teljesítményű működési módban a légkondicionáló maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

MEGJEGYZÉS: Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.

☞ Nyomja meg a **POWERFUL** gombot a Nagy teljesítményű működés be-, illetve kikapcsolásához.

Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki. Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A Nagy teljesítményű működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- A Nagy teljesítményű működés meghatározott ideig tart, a szoba hőmérséklete pedig eléri a Hűtés, Szárítás vagy Fűtés üzemmódban beállított értéket.
- 20 perccel a Nagy teljesítményű működés kezdetét követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a vezérlése.
- A Nagy teljesítményű működési módot nem lehet a Takarékos működéssel egyidejűleg végrehajtani.
- A nagy teljesítményű működési mód felülírja a következő üzemmódokat: Ha az alábbi üzemmódok be vannak kapcsolva, működésük akkor kezdődik meg, amikor a nagy teljesítményű működést kikapcsolja.
 - Halk Kültéri Egység üzemmód működése
 - Energiatakarékos program
- Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése

A Halk Kültéri Egység üzemmód csökkenti a kültéri egység zajszintjét. Ebben az üzemmódban a kompresszor fordulatszáma csökken, és a kültéri egység ventilátora lassabban forog.

MEGJEGYZÉS: Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.

☞ Nyomja meg a **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** gombot a Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolásához.

Amíg a Halk Kültéri Egység üzemmód működik, a távvezérlő **LOW NOISE** visszajelzője világít.

Ezt a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi a légkondicionáló.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az üzemmód nem használható együtt a Ventilátor üzemmóddal, a Szárítás üzemmóddal és a Nagy teljesítményű működési móddal.
- Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.3. 10 °C Fűtés üzemmód

Elindítja a 10 °C-os Fűtés működését, és a szoba hőmérsékletét 10,0 °C-on tartja, megakadályozva, hogy a szoba hőmérséklete túlságosan lecsökkenjen.

☞ A **10°C HEAT** gombbal kapcsolja be a 10 °C Fűtés üzemmódot. A beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad, és a beltéri egység [] visszajelzője világítani kezd.

☞ A gombbal kapcsolja ki a légkondicionálót.

A [] visszajelző kialszik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A 10 °C Fűtés üzemmód működése közben csak a **SET** érvényes.
- Ha elég magas a szobahőmérséklet, ez a funkció nem működik.
- Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

9. WLAN vezérlő

Az üzemi kézikönyv csak a távvezérlő beállításának folyamatát írja le. A mobil alkalmazás működéséről az információt megtalálja a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvében.


MEGJEGYZÉSEK:

- A légkondicionáló mobilalkalmazásból végzett beállításai nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlőn.
- Ha leválasztotta a légkondicionáló tápellátását (kismegszakítóval vagy a hálózati dugóval), nem lehetséges a mobilalkalmazáson keresztül használat és felügyelet.
- Működés közben megjelenik a helyiség hőmérséklete a mobilalkalmazásban. Habár előfordulhat, hogy a helyiség hőmérséklete nem a megfelelő érték lesz a helyiség körülményeitől vagy a légkondicionáló működésének állapotától függően. Ezért csak iránymutatóként használja.
- Ha a mobilalkalmazás és a távvezérlő beállításai eltérnek, a legutóbbi működési beállítások élveznek elsőbbséget.
- Ha az időzítő beállításait mobilalkalmazásból, vezeték nélküli vagy vezeték nélküli távvezérlőről adja meg, akkor mindegyik időzítő beállítása aktív lesz.

A vezeték nélküli LAN-címken feltüntetett információk a vezeték nélküli LAN beállításához szükségesek.

Írja az SSID és a PIN kódot a következő táblázatba.

Nyissa ki a beszívórácsot.

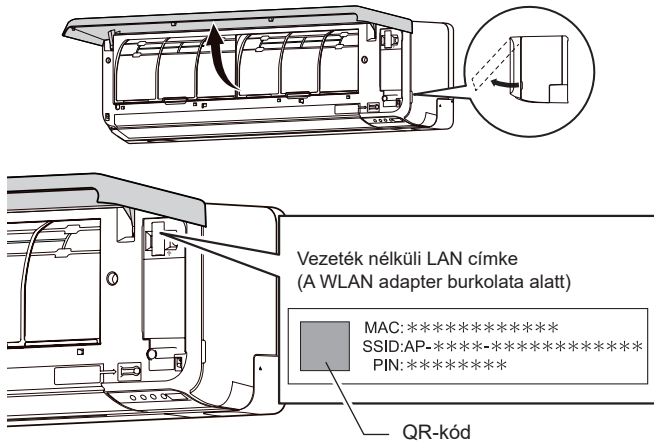

*A vezeték nélküli LAN-címke elrendezése alkatrészenként vagy típusonként eltérő lehet.

A WLAN adapterre vonatkozó információk

SSID	
PIN	
Vezeték nélküli LAN-kompatibilis szabvány	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciasávok	2,4 GHz (az Egyesült Államokban vagy Kanadában: 1-11. csatorna) (a többi régióban: 1-13. csatorna)
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény	40 mW
Vezeték nélküli LAN biztonság	Nyílt WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS azonos LAN regisztrációhoz

Az „AIRSTAGE Mobile” a FUJITSU GENERAL LIMITED védjegye.

Az Android és a Google Play a Google LLC bejegyzett védjegyei.

Az App Store az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

Az iOS a Cisco vállalat Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet jelen dokumentumban licenc alapján használunk.

A „QR-kód” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

9.1. Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések

Vezeték nélküli LAN-alapú vezérlő felhasználásával kapcsolatos óvintézkedések

⚠ VIGYÁZAT

- Ne javítsa meg, szedje szét vagy alakítsa át a WLAN adaptert.
- Óvja a WLAN adaptert a nedvességtől és ne használja nagyon párás környezetben.
- Ne használja nedves kézzel.
- Ne telepítse a WLAN adaptert olyan helyre, ahol tilos vezeték nélküli berendezéseket használni (például kórházakban).
- Ne használja a WLAN vezérlőt olyan helyiségben, ahol kisgyermek vagy mozgásukban korlátozott személyek vannak jelen.
- Ne használja a WLAN adaptert pacemakerrel vagy más hasonló eszközzel rendelkező személyek közelében.
- Ne használja a WLAN adaptert automatikus vezérlőberendezések (pl. automata ajtók és tűzjelzők) közelében.

⚠ FIGYELEM

- A légkondicionáló tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket és annak tápellátását. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet, illetve egyéb módon megsérülhet.
- A WLAN adapter telepítésekor ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.
- Ne dugja be az ujjait, idegen tárgyakat stb. a WLAN adapter csatlakoztatásra szolgáló részébe és a légkondicionáló csatlakozóaljzatába!
- A WLAN adapter nem USB-eszköz. Kizárólag az előírt készülékhez szabad csatlakoztatni. Ellenkező esetben meghibásodás vagy tűz keletkezhet.

- A WLAN vezérlő használatával olyan helyről is vezérelheti a légkondicionálót, ahonnan arra közvetlenül nem lát rá. Ez azt jelenti, hogy a légkondicionáló akkor is működésbe léphet, amikor azt a helyiségben tartózkodó személyek nem szeretnék. A WLAN vezérlő használata előtt ellenőrizze a helyiség állapotát.
 - Ellenőrizze rendszeres időközönként, hogy nem vált-e porossá a WLAN adapter csatlakoztatására szolgáló csatlakozóaljzat a légkondicionálón.
 - Előzetesen ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem hibásodott-e meg.
 - Győződjön meg róla, hogy a légkondicionálóból kiáramló levegő nem okoz káros mellékhatásokat. Előfordulhat, hogy tárgyak leesnek, amely személyi sérülést, tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
 - Ha tartózkodnak emberek a légkondicionáló közelében, tájékoztassa őket előre, hogy a berendezést távolról üzemelteti. A légkondicionáló hirtelen bekapcsolása meglepheti a közelben tartózkodókat, a lépcsőn, létrán stb. állók pedig leeshetnek arról, vagy kibillenhetnek az egyensúlyukból. Ezenkívül a szoba hőmérsékletének gyors változása károsan hathat az emberek fizikai állapotára. Ne használja a WLAN vezérlőt, ha a helyiségben olyan személyek tartózkodnak, akik saját maguk nem képesek szabályozni a helyiség hőmérsékletét (például csecsemők, gyermekek, testi fogyatékkal élők, valamint idős vagy beteg személyek).
- A WLAN vezérlő használata előtt tanulmányozza át a fenntartott időzítő beállítását és az egyéb műveleteket. A légkondicionáló váratlan (értsd: nem tervezett) bekapcsolódása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.

- Rendszeresen ellenőrizze a légkondicionáló beállításait és működését, ha a WLAN vezérlőt távolról használja.
A szoba hőmérsékletének gyors változása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.
- Ha a légkondicionálót erről a WLAN vezérlővel működteti, a légkondicionáló jelzőfényei és hangjelzései nem működnek.
- Ha a WLAN vezérlő és a hozzáférési pont között gyenge a kapcsolat, akkor a hozzáférési pont helyzetének vagy az antenna irányának a megváltoztatásával esetlegesen javíthatja a vételt. A vétel javítható a hozzáférési pont WLAN adapterhez való közelebbi helyzetével vagy vezeték nélküli LAN jelismétlő használatával.

Rádióhullámokra és biztonságra vonatkozó óvintézkedések

Vezeték nélküli LAN használata esetén az alábbi – rádióhullámokkal, személyes információkkal stb. kapcsolatos – óvintézkedéseket kell betartani. A WLAN adapter megfelelő használatához olvassa el az alábbi óvintézkedéseket és az Ön által használt vezeték nélküli LAN berendezés kezelési útmutatóját. Nem vállalunk felelősséget a WLAN adapter Ön vagy harmadik felek általi nem megfelelő használatából eredő hibákkal, egyéb meghibásodásokkal és károkkal kapcsolatban – kivéve, ha jogi felelősséget egy bíróság vagy más kompetens szerv megállapítja.

Rádióhullámok használatával kapcsolatos óvintézkedések

FIGYELEM



- A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások vagy módosítások semmissé tehetik a felhasználónak a berendezés működtetéséhez fűződő jogosultságát.
Ezt a jeladó egységet nem lehet más antennával vagy jeladó egységgel egy helyiségben vagy egyszerre használni.
- Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott FCC/IC sugárzási expozíciós határértékeknek, és teljesíti az FCC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós irányelveket és RSS-102 IC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós szabályokat. A berendezést úgy kell telepíteni és működtetni, hogy a hűtőbordák legalább 20 cm távolságra legyenek az adott személy testétől. (Csak UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modell felel meg az IC (Industry Canada – Kanadai Ipari) szabvány követelményeinek.)

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS szabványa(i)nak. Az üzemeltetés során az alábbi két feltételt kell figyelembe venni:
 - (1) az eszköz nem okozhat interferenciát és
 - (2) az eszköznek tolerálnia kell minden interferenciát beleértve azt is, amelyet az eszköz nem kívánt működése okoz. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modell megfelel az IC (Industry Canada – Kanadai Ipari) szabvány követelményeinek.)
- A készülék bevizsgálása során megállapították, hogy az FCC szabályzat 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.
- Ne használja a WLAN adaptert az alábbi helyeken. Ha ezeken a helyeken használja a WLAN adaptert, az a kommunikációs kapcsolatokat instabillá vagy lehetetlenné teheti.
 - Vezeték nélküli kommunikációs berendezések közelében, amelyek ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják, mint a WLAN adapter.
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek.
(A környezettől függően előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem jutnak el az eszközökhöz.)

■ Személyes információk (biztonsággal összefüggő) felhasználási óvintézkedések

- Vezeték nélküli LAN berendezés használata esetén fennáll a lehallgatás esélye a rádióhullámok használata miatt a titkosítás meglététől függően.

- A vezeték nélküli LAN rádióhullámokat használ a WLAN adapter és a hozzáférési pont közötti információcseréhez. Ez azt jelenti, hogy meg van az előnye a LAN-kapcsolat szabad létrehozásának, amennyiben a rádióhullámok elérhető közelségben vannak. Másrészt, ha a rádióhullámok egy bizonyos tartományon belül vannak, akkor minden helyiséget elérnek az akadályok mögött (pl.: falak). Ezért előfordulhat, hogy a kommunikációt lehallgatják, elolvassák vagy illegálisan behatolnak.
- Ne csatlakozzon olyan berendezéshez és hálózatokhoz, amelyek használatára nem jogosult a vezeték nélküli kapcsolat beállításakor.
- A WLAN adapter beállításait állítsa vissza alaphelyzetbe ártalmatlanítás vagy harmadik félnek való átadás esetén.

■ Egyéb

- A WLAN adaptert szabványos vezeték nélküli LAN berendezésként használja.
 - A WLAN adaptert ne használja kórházakban vagy orvosi berendezések közelében.
 - Ne használja a WLAN adaptert repülőgép fedélzetén.
 - Ne használja a WLAN adaptert precíziós vezérlésű és gyenge jeleket használó elektromos berendezések közelében.
 Példa elektromos berendezésekre, amelyekre figyelni kell: Hallókészülékek, pacemakerek, tűzjelzők, automata ajtók és egyéb automata vezérlésű berendezések
- Ez nem garantálja a vezeték nélküli kapcsolatot és az összes vezeték nélküli routerrel és minden lakott környezetben való működést. Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem érik el az eszközt vagy megszakadnak.
 - Beton, betonacél vagy fém épületekben való használat esetén
 - Akadályok közelébe való telepítés esetén
 - Azonos frekvenciát használó vezeték nélküli kommunikációs berendezések
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek
- A WLAN adaptert kizárólag a hozzáférési pont használati útmutatójának elolvasása után telepítse és állítsa be.

9.2. A vezeték nélküli WLAN vezérlő használatához szükséges beállítások

1. lépés: Mobilalkalmazás telepítése

1. Típustól függően nyissa meg a „Google Play” vagy az „App Store” alkalmazást az okostelefonon.
2. Keressen rá az „AIRSTAGE Mobile” alkalmazásra.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse a mobilalkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Ha nem találja az alkalmazáscsomagot (mobilalkalmazást), akkor az jelenleg nem érhető el az Ön térségében.

2. lépés: A felhasználó regisztrációja

1. Nyissa meg a telepített mobil alkalmazást.
2. Regisztrálja a felhasználót a mobilalkalmazás utasításait követve.

3. lépés: A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a WLAN adapterrel)


MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás elkezdése előtt várjon legalább 60 másodpercet, miután csatlakoztatta a tápellátást a légkondicionáléhoz (megszakító vagy dugó segítségével).
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon csatlakozik-e a légkondicionáléhoz csatlakozó hozzáférési ponthoz. A beállítás nem működik, ha nem ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz csatlakozik.
- Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról, ismételje meg a kiválasztott mód beállítását.

- A WLAN adapteren található QR-kód beolvasásával használhatja a WLAN adapter SSID-jének és PIN-kódjának automatikus bevételét. A QR-kód helyét lásd a 9. oldalon.
- A mobilalkalmazás utasításait követve regisztrálja a légkondicionálót.






<Az online kézikönyv megnyitása>



- Jelentkezzen be a mobilalkalmazásba.
- Koppintson a Beállítások fülre.
- Koppintson a [Támogatás] lehetőségre.
- Koppintson a [Kézikönyv] lehetőségre.

A regisztráció befejezését követően világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.

A WLAN ideiglenes kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

- Ha a légkondicionáló működik, nyomja meg a  gombot a működés leállításához.
- Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját. A  kijelzés megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
- Válassza ki a **OFF** lehetőséget  () a távirányítóval. (*1)

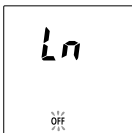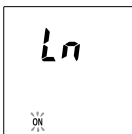

- Nyomja meg a  gombot. Kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfénye.

*1: A WLAN ismételt bekapcsolásához válassza a **ON** opciót a 2. lépésben.

Inicializálás (visszaállítás)

Inicializálja (indítsa újra) a WLAN adaptert a következő helyzetekben:







- A hozzáférési pont megváltozik
- A termék selejtezése
- A termék átadása harmadik fél számára



A légkondicionáló regisztrációjának törlése



Végezze el a légkondicionáló regisztrációjának törlését. (A részletekért olvassa el a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvét.)


A WLAN adapter inicializálása



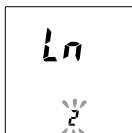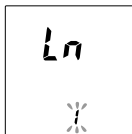MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

- Ha a légkondicionáló működik, nyomja meg a  gombot a működés leállításához.
- Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját. A  kijelzés megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
- Válassza ki a  lehetőséget  () a távirányítóval.

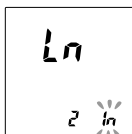

- Nyomja meg a  gombot. Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének  kijelzése.



- Nyomja meg a  gombot. A gyors villogást követően kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfénye.

A termék további használata

Amennyiben Ön vagy egy harmadik fél tovább kívánja használni a WLAN adaptert, egy másik hozzáférési ponthoz való ismételt csatlakozáshoz kövesse a „A légkondicionáló regisztrálása (összekapcsolás a WLAN adapterrel)” folyamatot.

MEGJEGYZÉS: A WLAN beállítása nem lehetséges, ha a korábbi tulajdonos nem szüntette meg a WLAN adapter regisztrációját vagy azt nem inicializálta. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

Firmware frissítés

FIGYELEM

A beltéri egység vagy a WLAN-adapter firmware-frissítése közben ne húzza ki a hálózati csatlakozót, és ne kapcsolja ki a megszakítót. Ez meghibásodást okozhat.

A WLAN adapter esetében

A WLAN adapter firmware automatikusan frissíthető.

A frissítés ideje alatt a légkondicionálót nem lehet a mobilalkalmazásból működtetni. Ez legfeljebb 5 percig tart.



A beltéri egység esetében

A beltéri egység firmware frissíthető. Beállíthatja a frissítés ütemezését, vagy manuálisan frissítheti a firmware-t a mobilalkalmazásból. Részletekért olvassa el a mobil alkalmazás kezelési kézikönyvét.


A frissítés során a visszajelzőlámpák villognak, és a légkondicionáló leállítja a működést. (Lásd: „A visszajelző lámpák állapota”) Ez legfeljebb 30 percig tart.

A WLAN adapter eltávolítása


FIGYELEM

-  A WLAN adapter telepítésekor vagy eltávolításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy lekapcsolta a légkondicionáló berendezés áramellátását.
-  Ne helyezze be az ujjait, idegen tárgyakat stb. a WLAN adapter csatlakoztatásra szolgáló alkatrészeibe és a beltéri egység csatlakozónyílásába. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a termék sérülésének veszélye.
- A sérülések elkerülése érdekében a WLAN adapter telepítése vagy eltávolítása során ne álljon instabil emelvényre.


- Ne felejtse el kikapcsolni a légkondicionálót vagy leválasztani az áramellátást.
- Nyissa ki a beszívórácsot.

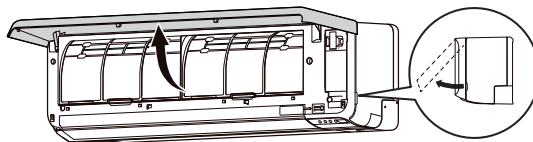

- Nyissa ki a WLAN adapter burkolatát kattanásig.

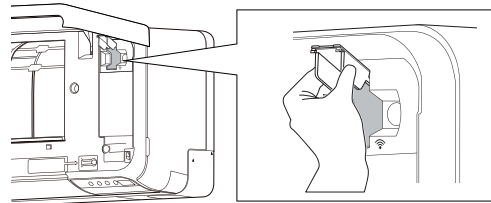

4. Távolítsa el a WLAN adaptert a beltéri egység csatlakozónyílásából az ábrán látható irányban.

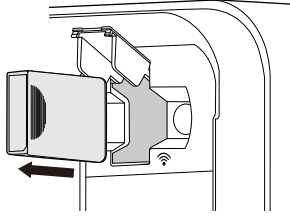

5. Zárja le a WLAN adapter burkolatát és a beszívórácsot.

10. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR

10.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása


Ha beállítja a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódját, kiválaszthatja azt a légkondicionálót, amelyet a távvezérlővel vezérelni kíván.

Ha a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és azokat külön-külön kívánja vezérelni, állítsa be az azonosítókódot (4 lehetséges kód).

MEGJEGYZÉS: Ha a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódja nem azonos, a beltéri egység nem érzékeli a távvezérlő jeleit.

Hogyan lehet beállítani a távvezérlő azonosítókódját

1. Nyomja meg a **[ON]** gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva a **[MODE]** gombot legalább 5 másodpercig.
Megjelenik az aktuális egyedi kód (a kezdeti beállítás „A”).
3. A **[TEMP]** (☺/☹) gombbal választhat a kódok közül: A (A) ↔ B (b) ↔ C (c/ε) ↔ D (d).
* A kijelzőn látható egyedi kód egyezzen meg a légkondicionáló egyedi kódjával.
4. Nyomja meg újból a **[MODE]** gombot.
Az azonosítókód beállítása megtörtént.
A kijelző visszakapcsol az órajelzésre.

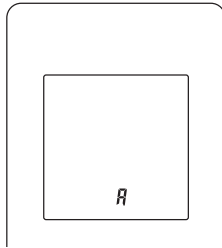


- A légkondicionáló egyedi kódjának (a kezdeti beállítás „A”) módosításához forduljon képesített szervizszakemberhez.
- Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg az azonosítókód megjelenítése után, a kijelző visszakapcsol az órajelzésre. Ebben az esetben ismételje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.
- A távvezérlő típusától függően az egyedi kód visszaállhat az alapértékre („A”), amikor kicseréli az elemet. Ilyen esetben állítsa be újra a kódot, ha szükséges. Ha nem ismeri a légkondicionáló azonosítókódját, egyesével próbálja végig a kódokat, amíg meg nem találja a megfelelőt.

11. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM




- A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábelt kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
- Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe, konzultáljon a hivatalos szerviz munkatársával.
- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a beltéri egység beépített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovartó és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

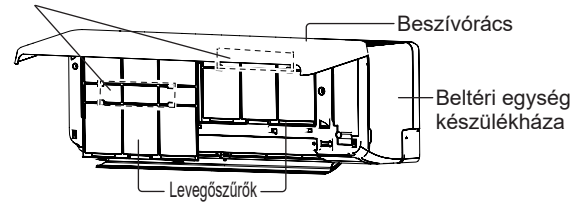Levegőtisztító szűrők



A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.

■ Az alkatrészek karbantartási gyakorisága

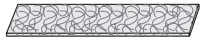Alkatrészek neve	Gyakoriság	
	Tisztítás	Csere
Beltéri egység készülékháza, beszívórács	Szükség szerint	—
Légszűrő 	2 hetente	—
Levegőtisztító szűrő (*1)		
Az Apple-catechin szűrő (UTR-FA16)  (Fehér)	—	3 havonta
Ionizáló szagtalanító szűrő (UTR-FA16-2)  (Világoskék)	3 havonta	3 évente

*1: A levegőtisztító szűrők külön megvásárolhatók. Ha cserélni kell ezeket, keresse fel a vásárlás helyét.

A beltéri egység készülékházának megtisztítása


MEGJEGYZÉSEK:

- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
- Ne használjon maró hatású tisztítószeret és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve hígítót.

1. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy meleg vízzel átnedvesített puha ruhával.
2. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy száraz és puha ruhával.

Légszűrők tisztítása


1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.

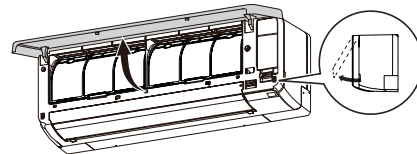

2. Távolítsa el a légszűrőket.

Emelje fel a légszűrőkhöz tartozó kart, csatlakoztassa le a két alsó fület és húzza ki a szűrőt.

Levegőszűrő fogantyú

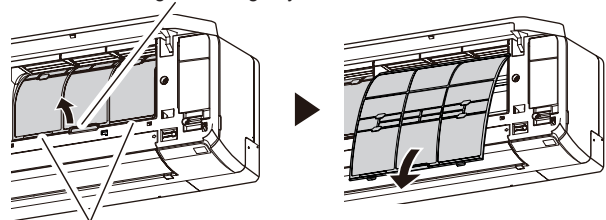

Fülek (2 helyen)

3. Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi módokon.


- Tisztítás porszívóval.
- Enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel történő mosás. Mosás után alaposan szárítsa meg a légszűrőket egy árnyékos helyen.

4. Cserélje ki a légszűrőket.

Igazítsa hozzá a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja meg befelé teljes mértékben. Győződjön meg róla, hogy a két alsó fül megfelelően visszailleszkedett a beltéri egységen található nyílásokba.

5. Zárja be a beszívórácsot.

A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

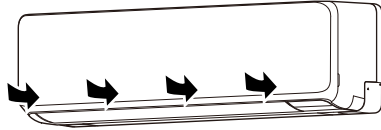

MEGJEGYZÉS: A légszűrőn felhalmozódó por következtében lecsökken a légáramlás és a működési hatékonyság mértéke, és megnő a zajszint.

A levegőtisztító szűrők cseréje


MEGJEGYZÉSEK:

- A levegőtisztító szűrők cseréjének gyakoriságához olvassa el az [Az alkatrészek karbantartási gyakorisága] című részt a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” című fejezetben.
- A csomagolás kibontását követően a lehető leghamarabb használja fel a levegőtisztító szűrőt. Ha a szűrőt a kibontott csomagolóanyagban hagyja, a levegőtisztító hatása csökken.

1. Távolítsa el a légszűrőket a beltéri egység készülékházából. Olvassa el a "Légszűrők tisztítása" fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.

2. Távolítsa el a levegőszűrő-tartóját és a levegőtisztító szűrőt a légszűrőből.

Vegye ki a levegőszűrő-tartón lévő 4 rögzítőkampót a levegőszűrőn lévő hornyokból.

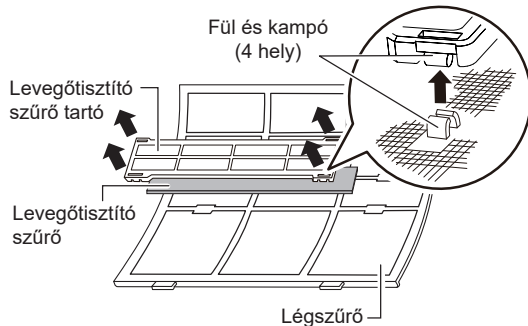

3. Helyezzen egy új vagy megtisztított szűrőt a levegőszűrő tetejére.

4. Akassza be a levegőszűrőn lévő füleket a szűrőtartóban lévő kampókba.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a levegőtisztító szűrő nem lóg-e ki a szűrőtartóból.

5. Helyezze vissza a levegőszűrőt a beltéri egység készülékházába, és zárja be a beszívórácsot. Olvassa el a "Légszűrők tisztítása" fejezet 4. és 5. lépésében leírtakat.

Az ionizáló szagtalanító szűrő tisztítása

MEGJEGYZÉSEK:

- Az Apple-catechin szűrőt (fehér) tilos mosni.
- Az ionizáló szagtalanító szűrő leválasztását/visszaszerelését lásd a "A levegőtisztító szűrők cseréje" című részben.

1. Mossa meg meleg vagy langyos vízben. Erős szennyezettség esetén használjon hígított, semleges kémhatású tisztítóoldatot. Ne dörzsölje vagy súrolja a felületét, mert a szagtalanító hatás csökkenhet.

2. Folyó víz alatt öblítse át az ionizáló szagtalanító szűrőt.


3. Árnyékos helyen hagyja megszáradni az ionizáló szagtalanító szűrőt.

A beszívórács eltávolítása és felszerelése

A beszívórács eltávolítása

1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.

2. Tartsa a helyén a beszívórácsot, és közben húzza ki a helyükről a szerelőtengelyeket.

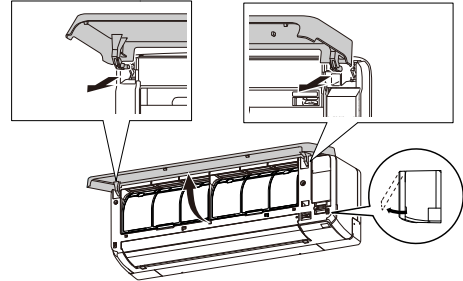


A beszívórács felszerelése

1. Miközben a beszívórácsot vízszintesen tartja, rögzítse a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket az előlő panel tetején lévő tengelyágyakba.

Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illessze be a tengelyt a helyére pattintva.

2. Zárja be a beszívórácsot.

A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.

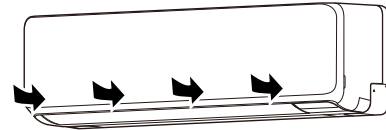

Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél napra a Ventilátor üzemmódot, hogy alaposan kiszárítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet.

Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.

További információért lásd: Képesített szerviz-szakember.

Szűrőjelző visszaállítása (speciális beállítás)

Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a jelzőfény a következőt jelzi:

Visszajelző lámpa	Villogási minta
	3-szor villog 21 másodperces időközökben

A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig tartsa lenyomva a beltéri egység gombját a szűrő jelzőfényének visszaállításához.

12. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

■ Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény.

Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

■ Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.

A jegesedés elleni védelem érdekében a légkondicionáló automatikus leolvasztási funkcióval rendelkezik.

Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig (legfeljebb 15 percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.

Eközben villog a beltéri egység [I] jelzőfénye.

Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az Automatikus leolvasztó működés.

■ Automatikus újraindítás

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámlálása nullázódik.

A tápellátás helyreállását követően villogni kezd a beltéri egység [E] jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.

■ Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak.

Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Ezt követően kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

■ Üzemi hőmérséklet és páratartalom

A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a következők:

Hűtés/Szárítás üzemmód	Beltéri hőmérséklet [°C]	18 - 32
	Kültéri páratartalom [%]	80 vagy kevesebb (*1)
Fűtés üzemmód	Beltéri hőmérséklet [°C]	16 - 30

*1: Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz lecsapódhat a felületen és lecseppenhet.

- Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül üzemel.
- A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (Hűtés vagy Szárítás üzemmódban).

■ Egyéb tudnivalók

- Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.
- A kültéri egységre vonatkozóan a hőmérséklet és páratartalom megengedett tartományáért olvassa el a kültéri egység műszaki adatainak kézikönyvét vagy a termékfüzetet.

13. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK

13.1. Vezetékes távvezérlő

A készüléket a külön megvásárolható vezetékes távvezérlővel is lehet működtetni.

A vezetékes és a vezeték nélküli távvezérlőt használhatja együtt is.

Azonban a vezeték nélküli távvezérlő néhány funkciója ilyen esetben korlátozott. Ha letiltott funkciót próbál meg végrehajtani, sípoló hangjelzés hallatszik, és a [I], [E], [E] és [E] jelzőlámpa villog a beltéri egységen.

<Korlátozott funkciók a vezeték nélküli távvezérlőn>

Ha a vezetékes távvezérlővel (2-vezetékes) együtt használja

- Heti időzítő funkció működési mód
- Nagy teljesítményű működési mód
- Halk Kültéri Egység üzemmód működése
- 10 °C Fűtés üzemmód

Használhatja a vezetékes távvezérlőt és a vezeték nélküli LAN távvezérlőt is.

A mobil alkalmazás használata esetén azonban néhány funkció korlátozott.

Többcsatornós vezetékes távvezérlő

Egy légkondicionálóhoz két vezetékes távvezérlőt csatlakoztathat.

A légkondicionálót bármely távvezérlő vezérelheti.

Azonban a másodlagos egység nem használhatja az időzítő funkciót.

Csoportos vezérlő

Egy távvezérlővel akár 16 légkondicionálót is vezérelhet. Minden légkondicionáló ugyanazzal a beállítással működik.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ha a csoportos vezérlést használja, feltétlenül kapcsolja ki az energiatakarékos programot (jelenlét érzékelő) a távvezérlőn. Ellenkező esetben a légkondicionálót nem tudja vezérelni a távvezérlővel.
- A csoportos vezérlőt és a vezeték nélküli LAN vezérlőt egyszerre nem használhatja.

13.2. Több beltéri egységes légkondicionáló

Ez a beltéri egység több beltéri egységes kültéri egységhez csatlakoztatható. A több beltéri egységes légkondicionálóval több beltéri egységet használhat, különböző helyeken. A beltéri egységek működtethetők egyidejűleg, a saját teljesítményüknek megfelelően.

Több egység egyidejű használata

- Több beltéri egységes légkondicionáló használata esetén több beltéri egységet üzemeltethet egyidejűleg, de ha 2 vagy több beltéri egység üzemel egyidejűleg ugyanabban a csoportban, akkor a fűtési és a hűtési hatékonyság kisebb lesz, mint egyetlen beltéri egység külön használata esetén. Ennek megfelelően, ha 1-nél több beltéri egységet kíván egyidejűleg használni, a használatot inkább éjszakára és más olyan időpontokra időzítse, mikor a légkondicionálót kevésbé veszik igénybe. Ehhez hasonlóan, ha több egység fűtési funkcióját használja egyszerre, javasoljuk, hogy szükség esetén más kiegészítő fűtőberendezésekkel együtt használja azokat.
- A szezonális és kültéri időjárási viszonyok, a szobák felépítése, valamint a jelenlévő személyek száma is befolyásolhatja a készülék működési hatékonyságát. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különböző üzemeltetési funkciókat annak érdekében, hogy kitapasztalja az egységek által biztosított hűtés és fűtés mértékét és olyan módon használja az egységeket, ami a leginkább megfelel családjá életmódjának.
- Ha úgy tapasztalja, hogy egy vagy több egység alacsony hatékonysággal hűt vagy fűt az egyidejű működés során, javasoljuk, hogy ne használjon egyidejűleg több egységet.
- Nem üzemeltetheti az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén. Ha a beltéri egységet olyan üzemmódra állította be, amelyet nem képes elvégezni, akkor a beltéri egységen villog a [I] jelzőfény (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és az egység készenléti üzemmódra vált.
Fűtés üzemmód és Hűtés üzemmód (vagy Szárítás üzemmód)
Fűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód

- Az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén működtetheti.

Hűtés üzemmód és Szárítás üzemmód

Hűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód

Szárítás üzemmód és Ventilátor üzemmód

- A kültéri egység működési módját (Fűtés üzemmód vagy Hűtés (Szárítás) üzemmód) az elsőként működésbe hozott beltéri egység működési módja határozza meg. Ha a beltéri egységet Ventilátor üzemmódban indítja el, a kültéri egység működési módja nem határozható meg.

Például ha a beltéri egységet (A) Ventilátor üzemmódban indítja el, majd a beltéri egységet (B) Fűtés üzemmódban működteti, a beltéri egység (A) ideiglenesen Ventilátor üzemmódban kezd el működni, viszont ha a beltéri egység (B) Fűtés üzemmódban kezdett el működni, akkor a beltéri egységre (A) vonatkozó [] jelzőfény kezd el működni (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és készenléti üzemmódra vált. A beltéri egység (B) továbbra is Fűtés üzemmódban fog működni.

14. HIBAELHÁRÍTÁS



VIGYÁZAT



Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képezített szervíz-szakemberrel.

Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.

- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
- Víz szivárog az egységből.

Az egység egyáltalán nem működik.

- Áramkimaradás volt?
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd: **14. oldal.**)
- Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
⇒ Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
- Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?
⇒ Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
- Működik az időzítő?
⇒ Az időzítő beállításainak ellenőrzéséhez, illetve kikapcsolásához lásd: **6. oldal.**

Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.

- Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívüli feltételek mellett?
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat.
- A levegőszűrő szennyeződött?
⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt. (Lásd: **12 oldal.**)
- Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?
⇒ Szüntesse meg az eltömődést.
- Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?
⇒ A hőmérsékleti beállítások módosításához lásd: **5. oldal.**
- Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?
⇒ Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal.**
- Beállította a Halk Kültéri Egység működési módot?
⇒ A Halk Kültéri Egység működési mód leállítását lásd: **8. oldal.**
- <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a szobába?
⇒ Húzza el a függönyöket.
- <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy tartózkodik ott?
⇒ Kapcsolja ki a fűtőberendezéseket vagy a számítógépeket vagy állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd: **5. oldal.**)

Dry (szárítás) módban a páratartalom nem csökken.

- Dry (szárítás) módban nem lehet beállítani a páratartalom célértékét. Ha úgy érzi, magas a páratartalom, csökkentse a hőmérséklet beállítási értékét.

A légáram gyenge vagy megszűnik.

- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal.**
- Beállította a ventilátor vezérlést energiamegtakarításhoz? Ebben az esetben hűtés közben a beltéri egység ventilátorra időszakosan leállhat.
⇒ A Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából funkció kikapcsolását lásd **8. oldal.**
- <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést?
Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit.
- <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet?
Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátorra nagyon alacsony sebességgel forog.
- <Fűtés üzemmódban> villog-e a [] jelzőfény?
Ebben az esetben működik az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll. (Lásd: **14. oldal.**)
- <Szárítás üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.
- <Auto üzemmódban> A felügyeleti működés alatt a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog.

Zaj hallható.

- A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll?
Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2-3 percben feltűnő lehet.
- Működés során hall enyhe nyikorgó hangot?
A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
- <Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot?
Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: **14. oldal.**)

Szagot bocsát ki az egység.

- A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a szagot.

Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.

- <Hűtés vagy Szárítás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.
- <Heating (Fűtés) üzemmódban> villog-e a beltéri egység [] jelzőfény?
Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés következtében. (Lásd: **14. oldal.**)

A kültéri egység vizet bocsát ki.

- <Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás működéséből származik. (Lásd: **14. oldal.**)

Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.

- Lemerültek a távvezérlő elemei?
⇒ Cserélje ki az elemeket.

Késik a működés újraindítás után.

- Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsolt?
Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsol, hogy megakadályozza a biztosíték kiégését.

Nem működik a mobilalkalmazás.

- Ellenőrizze, hogy az okostelefonon lévő operációs rendszer verziója támogatott-e.
⇒ Tekintse meg az „App Store” vagy a „Google Play” alkalmazást.

Nem kaptam e-mailt a fiókom regisztrálását követően.

- Állítsa be a domain-engedélyeket, hogy a levél ne kerüljön a levél spam mappába.

A további légkondicionálók regisztrálásának módja nem világos.

- További légkondicionálók regisztrálásához ismételje meg a kiválasztott mód beállítását az "9.2. A vezeték nélküli WLAN vezérlő használatához szükséges beállítások" szerint.

Vezeték nélküli LAN beállítás nem lehetséges.	
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont támogatja-e az „WPS funkciót”. (Gomb mód)
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy a korábbi tulajdonos használta-e a vezeték nélküli LAN vezérlést. Ha volt korábbi tulajdonos, vegye fel a kapcsolatot képesített szervizes szakemberrel.
Vezeték nélküli LAN beállítás nem lehetséges. (A WLAN adapter és a hozzáférési pont csatlakozási beállításai nem teljesek)	
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont támogatja-e az „IEEE 802.11 b/g/n” szabványt. (Ellenőrizze a hozzáférési pont használati útmutatójában.)
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy a beltéri egység áramellátása be van-e kapcsolva.
Nem tudom működtetni a terméket a mobilalkalmazásból.	
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy a beltéri egység áramellátása be van-e kapcsolva.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van kapcsolva.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy az okostelefonja nincs-e repülőgép módban.
<input type="checkbox"/>	Ellenőrizze, hogy nem olyan helyen tartózkodik-e, ahol valami nehezíti a rádióhullámos kapcsolatot.

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.

- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Villog a beltéri egység [] és [] kijelzése, miközben a [] kijelzés gyorsan villog.

MEGJEGYZÉS: A WLAN vezérlővel kapcsolatos hibaelhárítást a mobilalkalmazásban találhatja.

■ A jelzőfények működési állapotai

☰ : Az utasítás a vezeték nélküli LAN vezérlőre vonatkozik.

Világítási mód: ☰ Villogó, — Tetszőleges állapot (○ Ki vagy ● Be)

Állapot	Okok és megoldások	Lásd: oldal
	Automatikus leolvasztó működés ⇒ Várja meg a leolvasztás befejezését (legfeljebb 15 perc).	14
	Szűrő jelzőfény ⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt és állítsa vissza a szűrő kijelzöt. (3-szor)	13
	Hibakód kijelzés ⇒ Lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel. (Gyors)	-
	Automatikus újraindítás miatti időzítő beállítás hiba ⇒ Állítsa vissza az óra és az időzítő beállítását.	14
	Testüzem működés (kizárólag képesített szakember esetén) ⇒ A testüzemből való kilépéshez nyomja meg a [] gombot.	3
	Nem kapcsolták be a hozzáférési pontot. ⇒ Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van kapcsolva.	-
	Előfordulhat, hogy a WLAN adapter nem csatlakozik megfelelően a hozzáférési ponthoz. ⇒ Válassza le a légkondicionáló áramellátását (megszakítóval vagy dugasszal), majd csatlakoztassa újra.	9
	A WLAN adapter firmware-nek frissítése folyamatban. A légkondicionálót nem lehet a mobilalkalmazásból működtetni. Működtesse a távvezérlővel vagy várjon, amíg a frissítés befejeződik (legfeljebb 5 perc)	11
	A légkondicionáló regisztrációja (a WLAN adapter párosítása) során	10

Állapot	Okok és megoldások	Lásd: oldal
	A beltéri egység előkészíti a firmware frissítését. A légkondicionálót nem lehet működtetni. Várja meg, amíg a frissítés elkészül (legfeljebb 30 perc).	11
	<Miközben a működtetés le van állítva> A beltéri egység a firmware frissítését végzi. A légkondicionálót nem lehet működtetni. Várja meg, amíg a frissítés elkészül (legfeljebb 30 perc).	11
	Korlátozott funkció	-
	<Miközben a működtetés le van állítva> A beltéri egység firmware frissítése elkészült. A vezeték nélküli távvezérlő beállítása inicializálódnak. Vezérelje a légkondicionálót a vezeték nélküli távvezérlőről, hogy újra elküldje a beállításokat.	11
	<Miközben a működtetés le van állítva> Amennyiben a légkondicionálót nem lehet működtetni, a hibás működés a beltéri egység firmware-ben történhet. Lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.	-
	(Több beltéri egység csatlakozás esetén) Készenléti üzemmód ⇒ Ellenőrizze a beltéri egység beállított működési módját.	14

■ Kézi Auto működés és a Szűrő jelzőfény visszaállítása

A légkondicionálót működtetheti a beltéri egység [] gombjával.

Állapot	A gomb lenyomva tartásának ideje	Üzemmód vagy működés
Működik	Több, mint 3 másodperc	Leállítás
Leállítás	2 másodperc vagy kevesebb	Szűrő kijelző visszaállítás
	Több, mint 3 másodperc és kevesebb mint 10 másodperc	Auto (*1)
	Több, mint 10 másodperc (Kizárólag szervizeléshez.) (*2)	Kényszerített hűtés

*1: Több beltéri egység működési mód esetén a működési mód a többi beltéri egységet követi.

*2: A kényszerített hűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot vagy a távvezérlő [] gombját.