


KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMI KÉZIKÖNYV
LÉGKONDITIONÁLÓ (Falra szerelhető modell)
A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat
és tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.

Magyar

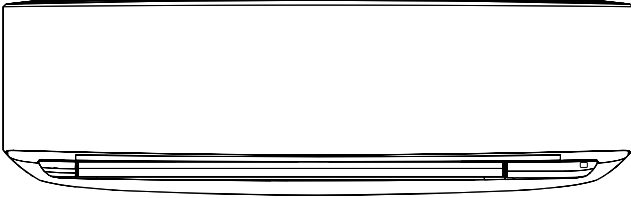

MODELL:

* Írja fel a modellnevet.
(Lásd: típustábla.)

Tartalom

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	1
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK	2
3. ALKATRÉSZEK NEVE	2
3.1. Az elemek behelyezése	3
3.2. Beltéri egység	3
3.3. Távvezérlő	3
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS	4
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI	5
5.1. Ventilátor sebességének beállítása	5
5.2. Légáram irányának beállítása	5
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE	5
6.1. Heti időzítő	5
6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő	6
6.3. Programidőzítő	6
6.4. Alvás időzítő	6
7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD	7
7.1. Takarékos üzemmód	7
7.2. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából ...	7
8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK	7
8.1. Nagy teljesítményű működési mód	7
8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése	7
8.3. 10 °C Fűtés üzemmód	7
9. WLAN vezérlő	7
9.1. Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések ...	8
9.2. A vezeték nélküli WLAN vezérlő használatához szükséges beállítások	9
10. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR	10
10.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása	10
11. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	10
12. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	12
13. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK	12
13.1. Vezetékes távvezérlő	12
13.2. Több beltéri egységes légkondicionáló	13
14. HIBAELHÁRÍTÁS	13

1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná, és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket. Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint osztályoztuk:



VIGYÁZAT

Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.



FIGYELEM

Ez sérülésre vagy anyagi kárra utal.



Ez a jel TILOS tevékenységre utal.



Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.

Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített szimbólumok magyarázata.

VIGYÁZAT



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén tűzveszély áll fenn.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót figyelmesen kell elolvasni.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizes szakembernek a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően kell kezelnie.



FIGYELEM

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll információ, például a kezelési útmutató vagy a telepítési kézikönyv.



VIGYÁZAT





- A termék telepítését, üzemeltetését és tárolását X m²-nél nagyobb alapterületű helyen kell megtenni.

Hűtőfolyadék mennyisége M (kg)	Helyiség minimális területe X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26



(IEC 60335-2-40)

- A terméknek nincsenek olyan alkatrészei, amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék javításával, elhelyezésével és áthelyezésével kapcsolatban mindig egyeztessen a következővel Képesített szerviz-szakember. A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz, áramütéshez vagy tüzesethez vezet.
- Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy lekapcsolja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezt követően lépjen kapcsolatba a következővel: Képesített szerviz-szakember.
- Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön. Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
- Ha a hűtőfolyadék szivárgásának gyanúja merül fel, minden nyílt lángforrást távolítson el vagy oltson ki, és lépjen kapcsolatba a képesített szervizes szakemberrel.
- Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől, hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
- A terméket állandóan működő gyújtóforrástól (például: nyílt láng, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés) mentes helyiségben tárolja.
- A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
- Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.
- A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a mechanikai sérülések bekövetkezését.
- A termék selejtezését a nemzeti és helyi szabályozásoknak megfelelően végezze.
- A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali kampótartóval. A terméket mozgatás során ne a beltéri egység csöveinél tartsa. (A csőcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).


VIGYÁZAT

-  A terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
- A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat gyermekektől távol tépje szét és selejtezze ki, hogy ne tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.
-  Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött területre, például gyárba vagy olyan területre, ahol nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő olaj, például konyhába.
- Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy, hogy a tápkábelt csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a megszakítót kapcsolja be-ki.
- Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
- Ne tartózkodjon óráig közvetlenül a hideg légáramban.
- Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti vagy bemeneti nyílásba.
- Ne használja a terméket nedves kézzel.
- A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék tisztításához a gyártó által ajánlottakon kívül ne használjon más eszközt.
- Ne szűrje át vagy égesse el.

FIGYELEM

-  Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
- Mindig légszűrővel felszerelve használja a terméket.
- Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a terméktől.
- Ha hosszú ideig nem használja a terméket, csatlakoztassa le az áramforrásról.
- A használat során bizonyos idő elteltével ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy megelőzze az egység leesését.
- A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy beteg emberek vannak.
- Tartsa a kültéri egység környezetét tisztán és szárazon, és semmit se helyezzen el körülötte. A kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak a termék meghibásodását okozhatják.
-  Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre, illetve fűtőberendezésekre.
- Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti rácsot, se a kimeneti nyílást.
- Ne fejtsen ki erős nyomást a hűtőbordákra.
- Ne másszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne akasszon rá tárgyakat.
- Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést, se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből csöpögő lecsapódott páráról ezek nedvességet kapnak, így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
- A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
- Ne használja a terméket étel, növények, állatok, precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
- Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
- Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
- Ne húzza meg a tápkábelt.


FIGYELEM

-  A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium ötvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és sérülést okozhat.



A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK

VIGYÁZAT


-  Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne nyelhessék le az elemeket.

FIGYELEM


-  Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
- A lemerült elemeket azonnal ki kell venni és az adott területen érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
-  Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
- Ne használjon újratöltött szárazelemet.

Beltéri egység tartozékai

Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.

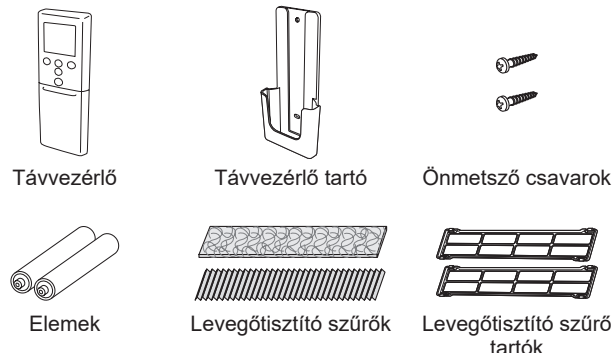


Hogyan lehet beállítani a távirányító azonosítókódját

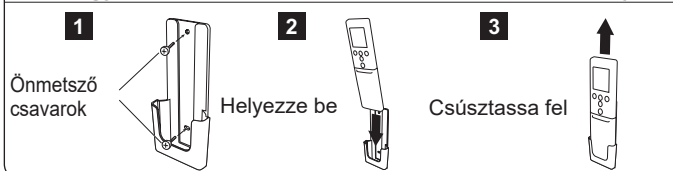


3. ALKATRÉSZEK NEVE

FIGYELEM

-  Annak érdekében, hogy a távirányító és a beltéri egység közötti jelátvitel megfelelő maradjon, a jelvényt tartsa távol az alábbiaktól:
 - Közvetlen napfény vagy erős fény
 - Síkpaneles TV-képernyőInstant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

3.1. Az elemek behelyezése

Elemtípus: R03/LR03/AAA (2 db)

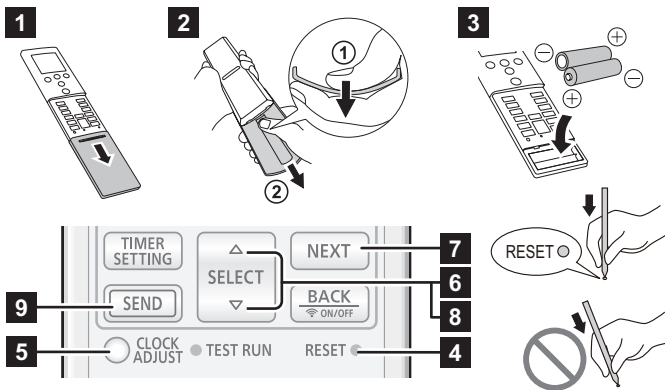

- 1 Húzza a fedelet a nyíl irányába és nyissa ki addig, amíg nem rögzül.
- 2 Vegye le a fedelet.
 - ① Fordítsa meg a távvezérlőt és a fedél hátoldalának megnyomásával és enyhén meghajlításával szabadítsa fel a kapcsokat.
 - ② Enyhén meghajlítva húzza a fedelet a nyíl irányába.
- 3 Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.
- 4 Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a fenti ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.
- 5 Nyomja meg a **CLOCK ADJUST** gombot a hét napja és az óra beállításának elindításához.
- 6 Nyomja meg a **SELECT** ($\Delta \nabla$) gombot a hét napjának beállításához (hétfőtől vasárnapig).
- 7 Nyomja meg a **NEXT** gombot a folytatáshoz.
- 8 Nyomja meg a **SELECT** ($\Delta \nabla$) gombot az óra beállításához. A gombok rövid megnyomásával az időt percenként módosíthatja. A gombok nyomva tartásával az időt 10 perccel módosíthatja.


* A **TEMP.** ($\Delta \nabla$) gomb megnyomásával az idő kijelzési mód 12-órásról 24 órára változtatható.
- 9 Nyomja meg a **SEND** gombot a beállítás befejezéséhez. Legyen a beltéri egység közelében. Ha távolabb áll, a beállítás jelek továbbítása nem minden esetben lesz hibátlan.
- 10 Helyezze vissza és zárja le a fedelet.

MEGJEGYZÉSEK:

- Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
- Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
- Szokásos használat esetén az elemek körülbelül 1 évig működtetik a készüléket.
- Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki az elemeket és nyomja meg a **RESET** gombot a fenti ábra szerint.

3.2. Beltéri egység

A Manual Auto (kézi automata) üzemmód és a szűrőjelző visszaállítás elindításához (Lásd: 14. oldal.)

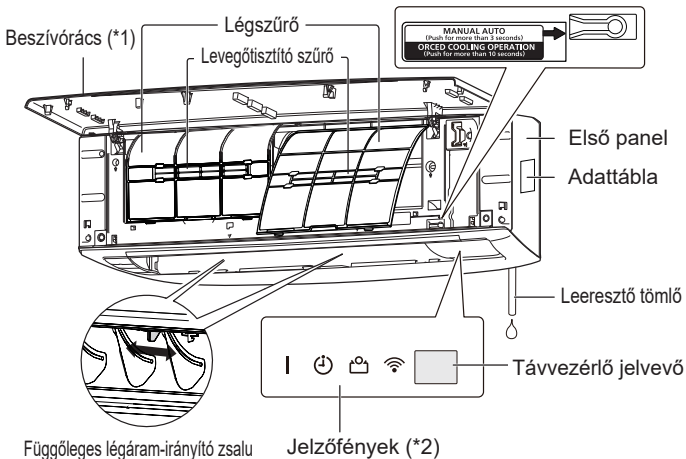

*1 : Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a beszívórács teljesen le van zárva. A tökéletes lezárás hatással lehet a légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.


*2 : A jelzőfények világítanak az alábbi esetekben. Nem látom, mikor van kikapcsolt állapotban a visszajelző lámpa.

	Megnevezés	Szín	Működés vagy feltétel
	Üzembehelyezés	Zöld	Normál működés
🕒	Időzítő	Narancssárga	Időzítő működése
🏠	Takarékos	Zöld	Takarékos üzemmód 10 °C Fűtés üzemmód
📶	WLAN	Narancssárga	A WLAN vezérlő aktív.

3.3. Távvezérlő

⚠ FIGYELEM

- ❗ A távirányító meghibásodásának és sérülésének megelőzése érdekében:
 - Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri közvetlen napfény vagy nagy hő.
 - Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú ideig nem fogja használni.
- Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
- 🚫 Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
- Ne öntsön vizet a távirányítóra.

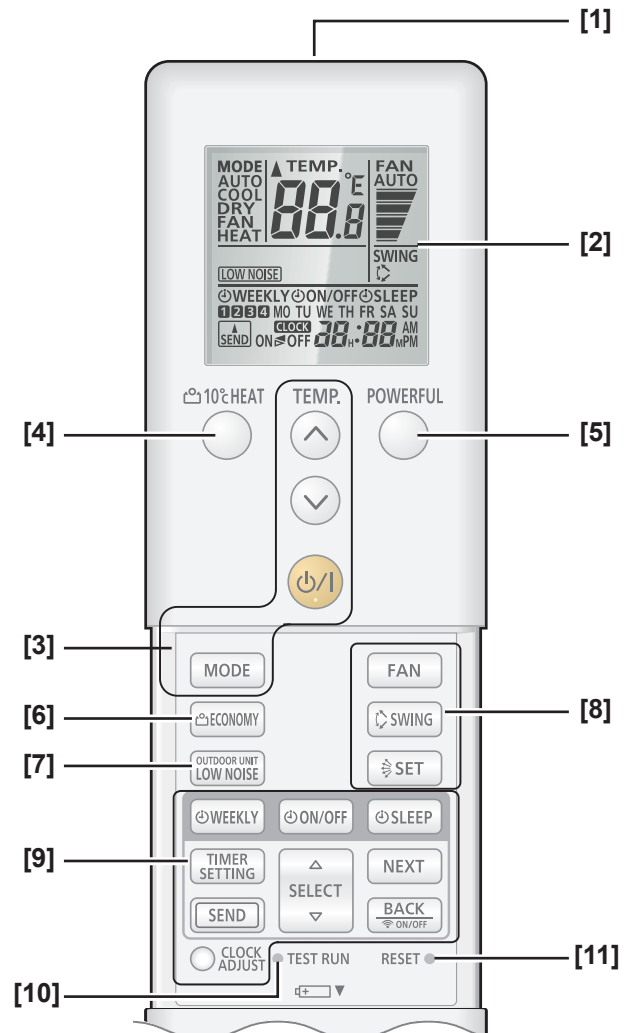

Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a megjelenés és a használat módja eltérhet.

A részleteket olvassa el a megfelelő távvezérlő üzemi kézikönyvében.

* : Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció esetén megjelenik a beállítási képernyő.

| : A gomb kizárólag a légkondicionáló működése közben használható.

📶 : Az utasítás a WLAN vezérlőre vonatkozik.

[1] Jeladó


Célozzon megfelelően a beltéri egység jelnevőjére.

- A hatótávolság körülbelül 7 m.
- A jel továbbításakor megjelenik a [▲] kijelzés.
- A jel megfelelő vételekor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.



[2] A távvezérlő egység kijelzője

Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges jelzőfényeket mutatja.

[3] Az alapvető műveletekért Lásd: 4. oldal.

 A légkondicionáló működésének elindítása, illetve leállítása.

MODE Üzem módok közötti átváltás. *|

TEMP.   A hőmérséklet beállításának elvégzése. *|

[4] A 10 °C Fűtés üzemmód Lásd: 7. oldal.

 A 10 °C FŰTÉS üzemmód bekapcsolása.

[5] A Nagy teljesítményű működésért ... Lásd: 7. oldal.

POWERFUL A Nagy teljesítményű működési mód be-, illetve kikapcsolása. |

[6] Az Energy saving (energiatakarékos) üzemmód Lásd: 7. oldal.

ECONOMY Az Takarékos működési mód be-, illetve kikapcsolása. |

[7] A Halk Kültéri Egység üzemmód használata Lásd: 7. oldal.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE A Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

[8] A légáram beállításaiért Lásd: 5. oldal.

FAN A ventilátor sebességét vezérli. *|

SWING Az Automata légterelés művelet elindítása, illetve leállítása. |

SET A le/fel légáram-irányt vezérli. |

[9] Az időzítővel kapcsolatos műveletekért ... Lásd: 5. oldal.

WEEKLY A Heti időzítő funkció be-, illetve kikapcsolása.

ON/OFF A Bekapcsolás időzítő, Kikapcsolás időzítő vagy a Program időzítő be-, illetve kikapcsolása.

SLEEP A Alvás időzítő be-, illetve kikapcsolása.

TIMER SETTING Az időzítővel kapcsolatos beállítások indítása.

Az időzítő vagy az óra beállítás elküldése a beltéri egységre. *

SEND A gomb lenyomásakor a készülék WLAN beállítási módba lép. (Lásd a 10. oldal.) 📶

NEXT Ugrás az időzítő vagy az óra beállítási művelet következő lépésére.

Visszatérés az időzítő vagy az óra beállítási művelet előző lépésére.

BACK ON/OFF A gomb lenyomása bekapcsolja vagy kikapcsolja a WLAN vezérlőt. (Lásd: 9. oldal.) 📶

SELECT Az időzítő vagy az óra beállítási értékének módosítása.

CLOCK ADJUST Az óra beállítás indítása.

[10] TEST RUN

Ne nyomja meg ezt a gombot normál használat közben! Elindítja a próbaüzemet (kizárólag hivatalos szerviztechnikusok általi használat céljára).

MEGJEGYZÉS: A próbaüzem véletlenszerű elindításakor a  gomb megnyomásával szakíthatja azt meg.





[11] Az elemek cseréjét követően

RESET Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a következő ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy más apró tárgyat.



4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS

■ A működés elindítása 3 lépésben

1. Nyomja meg a  gombot a működés elindításához, illetve leállításához.
2. Nyomja meg a **MODE** gombot az üzemmód kiválasztásához. A működési mód a következők szerint változik.

3. A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a **TEMP.** () () gombot. A hőmérséklet 0,5 °C-os fokozatokban változik.

Hőmérséklet-beállítási tartomány

Auto/hűtés/szárítás	18,0 °C - 30,0 °C
Fűtés	16,0 °C - 30,0 °C

MEGJEGYZÉSEK:

- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél alacsonyabbra állítsa be a hőmérsékletet.
- Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás céljából ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll. Gyári beállítás szerint ez a funkció be van kapcsolva. A funkció kikapcsolását lásd a „7.2. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából”.

- Fűtés üzemmódban
 - a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a hőmérsékletet,
 - a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig nagyon alacsony sebességgel forog,
 - az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvezéri a Fűtés működését.
- Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.


■ A hőmérséklet mértékegység átállítása

1. Ha a légkondicionáló működik, nyomja meg a **(ON)** gombot a működés leállításához.
2. Nyomja le a **[TEMP.] (ON)** gombot legalább 5 másodpercig.
A jelenlegi hőmérséklet mértékegység megjelenik. (Gyári beállítás: °C)
3. A **[TEMP.] (ON)** gombbal átkapcsolhat egy másik mértékegységre. (°C ↔ °F)
4. Nyomja meg a **(ON)** gombot a beállítás befejezéséhez.
Ha 30 másodpercen belül nem nyomja meg a gombot, a kijelzett hőmérséklet mértékegység marad érvényben.

5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI

5.1. Ventilátor sebességének beállítása

- ☞ A ventilátor sebességét a **[FAN]** gomb megnyomásával állíthatja be. A ventilátor sebessége a következők szerint változik.



Az **AUTO** lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a működési körülményektől függ.

A légtisztító hatás fokozásához válassza a Magas beállítást.

5.2. Légáram irányának beállítása

A légárammal kapcsolatos beállítási tartományok részleteiért lásd a „Légáram irányának beállítási tartománya” részt.

■ A fel/le légáram irányának beállítása

- ☞ Nyomja meg a **[SET]** gombot a fel/le légáram-irány beállításához.

■ A bal/jobbs légáram-irány beállítása

⚠ FIGYELEM

- ⚠ Mielőtt a légáram bal/jobbs irányát beállítja, győződjön meg arról, hogy a vízszintes irányú zsalu teljesen leállt.

- ☞ Kézzel állítsa be a két gombot.

■ A Automata légterelés működés beállítása

- ☞ A Automata légterelés működés indításához/leállításához nyomja meg a **[SWING]** gombot.

MEGJEGYZÉS: A Forgás működése ideiglenesen leállhat, ha a beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog vagy megáll.

■ Légáram irányának beállítási tartománya

A fel/le légáram irányának

A [SET] gombbal módosítható	
Hűtés, Szárítás	1 ↔ 2 ↔ 3 (↔ 4 ↔ 5 ↔ 6)
Fűtés, ventilátor	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
Automata légterelés működés a [SWING] gombbal	
Hűtés, Szárítás	1 ↔ 4
Fűtés	3 ↔ 6
Ventilátor (*1)	1 ↔ 4 vagy 3 ↔ 6

*1 : A Automata légterelés működési tartománya a Automata légterelés működést megelőzően beállított légáram-iránytól függ.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram-irányító zsalut ne állítsa be kézzel.
- Az Auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
- Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a felfelé irányuló légáramlás felfelé irányulóra változhat az alábbiak szerint. Ez a funkció megakadályozza, hogy a lecsapódott pára lecsöpögjön és kárt tegyen a vagyontárgyakban.
Feltétel: A 4-6. pozíció 30 percig tart
A légáramlás beállítása: 3. pozíció
- A mobilalkalmazás használatakor a fel/le légáram 4 különböző pozícióból választható ki.

6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE

MEGJEGYZÉS: Ha villog a beltéri egység **[ON]** jelzőfénye, állítsa be újra az órát és az időzítőt. A villogás azt jelzi, hogy a belső óra a tápellátás megszakadása következtében pontatlan lett. (Lásd: 12. oldal.)

■ Az időzítő beállítása

Mielőtt hozzákezdene az időzítő beállításához, állítsa be az órát. (Olvassa el a „3.1. Az elemek behelyezése” című részt)

1. Nyomja meg a **[TIMER SETTING]** gombot.
Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének **WEEKLY** kijelzése.
2. A **[SELECT] (△▽)** gombbal válasszon időzítési módot.
Az időzítési mód a következők szerint változik.

WEEKLY	Heti időzítő	A hét minden napjára vonatkozóan akár 4 működés ütemezése is beállítható.
ON/OFF [ON]	Bekapcsolás időzítő	A kívánt időpontban kezdi meg a működést.
ON/OFF [OFF]	Kikapcsolás időzítő	A kívánt időpontban leállítja a működést.
ON/OFF [ON≠OFF]	Programidőzítő	A Bekapcsolás időzítő és a Kikapcsolás időzítő kombinált használatának megfelelően működik.
SLEEP	Alvás időzítő	Segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan mérsékli a légkondicionáló működését.


3. Nyomja meg a **[NEXT]** gombot.
 4. Állítsa be az egyes időzítő módokat.
A részleteket lásd az egyes időzítő beállítási utasításoknál, az alábbi fejezetekben.
 5. Nyomja meg a **[SEND]** gombot az időzítő beállítás befejezéséhez.
Legyen a beltéri egység közelében.
- Az időzítővel kapcsolatos beállítások törléséhez nyomja meg a **[TIMER SETTING]** gombot.

6.1. Heti időzítő

■ Beállítás részletei


1. Válassza ki a Heti időzítést az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
2. A **[SELECT] (△▽)** gombbal válassza ki a program számát, és a hét napját.
A kiválasztott program száma (1-4) és a hét napja villogni kezd.

MO	Hétfő
TU	Kedd
WE	Szerda
TH	Csütörtök
FR	Péntek
SA	Szombat
SU	Vasárnap

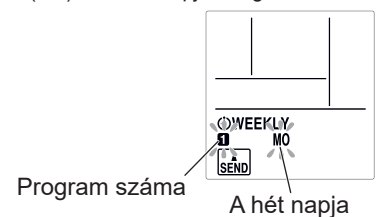

3. Nyomja meg a **[NEXT]** gombot.

4. A [SELECT] (△▽) gombbal válasszon időzítési módot.

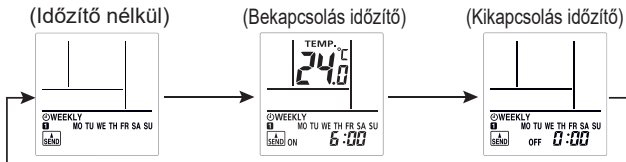

5. Nyomja meg a [NEXT] gombot.

* Ha a 4. lépésben az „Időzítő nélkül” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.

6. A [SELECT] (△▽) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.

7. Nyomja meg a [NEXT] gombot.

* Ha a 4. lépésben a „Kikapcsolás időzítő” beállítást választja, a kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.

8. A hőmérséklet beállításához nyomja meg a [SELECT] (△▽) gombot.

Hőmérséklet-beállítási tartomány

Auto, Hűtés vagy Szárítás üzemmód:	18,0 °C - 30,0 °C *Ha a hőmérsékletet 10,0°C vagy 16,0°C és 17,5°C közötti hőfokra állította is, a légkondicionáló 18,0°C-on fog működni.
Fűtés üzemmód:	10,0 °C vagy 16,0 °C - 30,0 °C

9. Nyomja meg a [NEXT] gombot.

A kijelző visszakapcsol az 1-es lépésben látott képre.

10. Nyomja meg a [SEND] gombot a beállítás befejezéséhez.

Legyen a beltéri egység közelében.

MEGJEGYZÉSEK: A [] visszajelző a beltéri egységen nem kapcsol be akkor sem, ha a beállítás befejeződött.

- Ha szeretne visszakapcsolni az előző lépésre, nyomja meg a [BACK] gombot.
- Ha szeretné ellenőrizni az időzítéseket, használja a [SELECT] (△▽) gombot az 1. lépésben a Heti időzítő beállításainak áttekintéséhez. Az ellenőrzés befejezéséhez nyomja meg a [TIMER SETTING] gombot.
- A Heti időzítő kikapcsolásához nyomja meg a [WEEKLY] gombot, miközben a [WEEKLY] szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

MEGJEGYZÉSEK:

- Az üzemmódok megegyeznek azzal az üzemmóddal, amelyben legutóbb leállította a készüléket, így tehát a Hűtés → Fűtés → Hűtés → Fűtés típusú működés nem állítható be automatikusan.
- Ha ugyanarra az időre állítja be a Be és a Ki időzítőt a Be időzítő fog működni.
- Ha két Be időzítőt állít be egyszerre, a légkondicionáló a programszám sorrendjében működik.
- A Heti időzítéssel egyszerre másik időzítési mód nem használható. Ha bekapcsolt Heti időzítő mellett használja a Be/Ki időzítőt, a Programidőzítőt vagy az Alvás időzítőt, akkor a Heti időzítő inaktív válik. Ebben az esetben az egyéb időzítők lejárta követően aktiválja a Heti időzítőt.
- Ha vezetékcsatlakoztatott (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

■ Példák a Heti időzítő használatára

1. példa

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Hétfőtől péntekig	Program 1 Be 26 °C	Program 2 Ki		Program 3 Be 28 °C	Program 4 Ki
	Ébredés	Indulás munkába		Hazaérkezés	Alvás
Szombat			(Nincs időzítés)		
Vasárnap		Program 1 Ki	Program 2 Ki	Program 3 Ki	Program 4 Ki
	(Be)	(Be)	(Be)	(Be)	

2. példa A Heti időzítő Bekapcsolás időzítőjében beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.

7:00	9:00	17:00	23:00
Program 1 Be 28 °C	Program 2 Be 26 °C	Program 3 Be 27 °C	Program 4 Be 28 °C

6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő

- Válassza ki a Bekapcsolás időzítőt vagy a Kikapcsolás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A [SELECT] (△▽) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a kikapcsolási időt.

E gomb megnyomásakor: Az idő +5/-5 perccel módosul.
E gomb lenyomásakor: Az idő +10/-10 perccel módosul.

- Az Be/Ki időzítő kikapcsolásához nyomja meg a [ON/OFF] gombot, miközben a [ON/OFF] szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

6.3. Programidőzítő

- Állítsa be a Be időzítőt és a Ki időzítőt. (Lásd: „6.2. Be időzítő vagy Ki időzítő”).
- Válassza ki a Programidőzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.

Az az időzítési funkció lép működésbe először, amelyik beállítási időpontja közelebb esik a jelenlegi időhöz.

Az időzítési funkció műveleti sorrendje az alábbiak szerint jelenik meg:


Időzítő	Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
Be→Ki időzítő	ON▷OFF
Ki→Be időzítő	ON◀OFF

MEGJEGYZÉS: A Programidőzítőt kizárólag 24 órás időtartamon belül állíthatja be.

6.4. Alvás időzítő


- Válassza ki az Alvás időzítőt az „Az időzítő beállítása” című rész 2. lépésében.
- A [SELECT] (△▽) gombbal válassza ki azt az időtartamot, mely letelte után a készülék kikapcsol.

Az idő az alábbiak szerint változik a gomb minden egyes megnyomásakor:



- Az Alvás időzítő kikapcsolásához nyomja meg a [SLEEP] gombot, miközben a [SLEEP] szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén. A kijelzés eltűnik.

Az Alvás időzítő működése alatt a beállított hőmérséklet a következő ábra szerint változik.

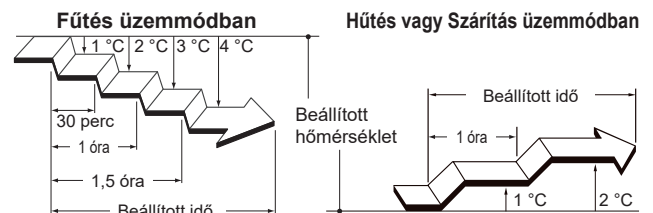

Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.

7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

7.1. Takarékos üzemmód

A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát takarít meg, mint más működési mód esetén.

☞ Nyomja meg az **ECONOMY** gombot az Takarékos működés be-, illetve kikapcsolásához.

Világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.

Működési mód	Szobahőmérséklet
Hűtés/Szárítás	Néhány fokkal magasabb, mint a beállított hőmérséklet
Fűtés	Néhány fokkal alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet

MEGJEGYZÉSEK:


- A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
- Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérséklet-felügyelete mellett.

7.2. Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából

A Hűtés üzemmód működése során, ha a szobahőmérséklet eléri a beállított hőmérsékletet energiamegtakarítási célból a beltéri egység ventilátora időszakszerűen forog. (Vásárláskor ez a funkció be van kapcsolva.)

A beállítás módosításához végezze el a következő lépéseket:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **ON** gombot, amíg kialszanak a távvezérlő kijelzései.
- Tartsa nyomva a **FAN** gombot legalább 5 másodpercig.
A **FF** kijelzés és a jelenlegi állapot megjelenik.
ON : Aktív
OFF : Inaktív
- Nyomja meg a **TEMP** (☺☻) gombot az állapot átváltáshoz.
- A **ON** gombbal küldje át a beállítást a beltéri egységre.
A kijelzés visszatér az eredeti állapotba.

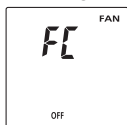

MEGJEGYZÉS: Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg azután, hogy a **FF** megjelenik, a **FF** kialszik. Ebben az esetben ismétlje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.

8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK

8.1. Nagy teljesítményű működési mód

Nagy teljesítményű működési módban a légkondicionáló maximális teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön vagy felmelegedjen a szoba.

MEGJEGYZÉS: Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.

☞ Nyomja meg a **POWERFUL** gombot a Nagy teljesítményű működés be-, illetve kikapcsolásához.

Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki. Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.

A Nagy teljesítményű működés automatikusan kikapcsol a következő helyzetekben:

- A Nagy teljesítményű működés meghatározott ideig tart, a szoba hőmérséklete pedig eléri a Hűtés, Szárítás vagy Fűtés üzemmódban beállított értéket.
- 20 perccel a Nagy teljesítményű működés kezdetét követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a vezérlése.
- A Nagy teljesítményű működési módot nem lehet a Takarékos működéssel egyidejűleg végrehajtani.
- A nagy teljesítményű működési mód felülírja a következő üzemmódokat: Ha az alábbi üzemmódok be vannak kapcsolva, működésük akkor kezdik meg, amikor a nagy teljesítményű működés kikapcsolja.
 - Halk Kültéri Egység üzemmód működése
- Ha vezeték nélküli távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése

A Halk Kültéri Egység üzemmód csökkenti a kültéri egység zajszintjét. Ebben az üzemmódban a kompresszor fordulatszáma csökken, és a kültéri egység ventilátora lassabban forog.

MEGJEGYZÉS: Több beltéri egység csatlakoztatása esetén ez a funkció nem használható.

☞ Nyomja meg a **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** gombot a Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve kikapcsolásához.

Amíg a Halk Kültéri Egység üzemmód működik, a távvezérlő **LOW NOISE** visszajelzője világít.

Ezt a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi a légkondicionáló.

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az üzemmód nem használható együtt a Ventilátor üzemmóddal, a Szárítás üzemmóddal és a Nagy teljesítményű működési móddal.
- Ha vezeték nélküli távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

8.3. 10 °C Fűtés üzemmód

Elindítja a 10 °C-os Fűtés működését, és a szoba hőmérsékletét 10 °C-on tartja, megakadályozva, hogy a szoba hőmérséklete túlságosan lecsökkenjen.

☞ A **10°C HEAT** gombbal kapcsolja be a 10 °C Fűtés üzemmódot.

A beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad, és a beltéri egység [] visszajelzője világítani kezd.

☞ A **OFF** gombbal kapcsolja ki a légkondicionálót.

A [] visszajelző kialszik.

MEGJEGYZÉSEK:

- A 10 °C Fűtés üzemmód működése közben csak a **SET** érvényes.
- Ha elég magas a szobahőmérséklet, ez a funkció nem működik.
- Ha vezeték nélküli távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a funkció korlátozottan használható.

9. WLAN vezérlő

Az üzemi kézikönyv csak a távvezérlő beállításának folyamatát írja le. A mobil alkalmazás működéséről az információt megtalálja a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvében.


MEGJEGYZÉSEK:

- A légkondicionáló mobilalkalmazásból végzett beállításai nem jelennek meg a vezeték nélküli távvezérlőn.
- Ha leválasztotta a légkondicionáló tápellátását (kismegszakítóval vagy a hálózati dugóval), nem lehetséges a mobilalkalmazáson keresztül használat és felügyelet.
- Működés közben megjelenik a helyiség hőmérséklete a mobilalkalmazásban. Habár előfordulhat, hogy a helyiség hőmérséklete nem a megfelelő érték lesz a helyiség körülményeitől vagy a légkondicionáló működésének állapotától függően. Ezért csak iránymutatóként használja.
- Ha a mobilalkalmazás és a távvezérlő beállításai eltérnek, a legutóbbi működési beállítások élveznek elsőbbséget.
- Ha az időzítő beállításait mobilalkalmazásból, vezeték nélküli vagy vezeték nélküli távvezérlőről adja meg, akkor mindegyik időzítő beállítása aktív lesz.

A vezeték nélküli LAN-címken feltüntetett információk a vezeték nélküli LAN beállításához szükségesek.

Írja az SSID és a PIN kódot a következő táblázatba.

Nyissa ki a beszívórácot.

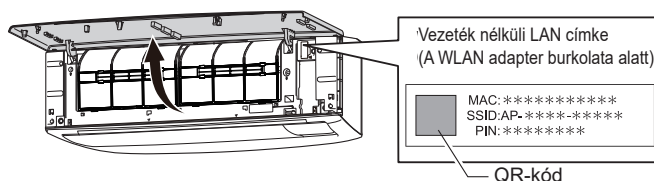

* A vezeték nélküli LAN-címke elrendezése alkatrészenként vagy típusonként eltérő lehet.

A WLAN adapterre vonatkozó információk

SSID	
PIN	
Vezeték nélkül LAN-kompatibilis szabvány	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvenciasávok	2,4 GHz (az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában: 1 és 11 csatorna között) (más országokban: 1 és 13 csatorna között)
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény	40 mW
Vezeték nélküli LAN titkosítás	Nyílt WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS azonos LAN-hálózati regisztrációhoz

Az „AIRSTAGE Mobile” a FUJITSU GENERAL LIMITED védjegye.

Az Android és Google Play a Google LLC. bejegyzett márkavédjegyei.

Az App Store az Amerikai Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

Az IOS a Cisco vállalat Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye vagy bejegyzett védjegye, amelyet jelen dokumentumban licenc alapján használunk.

A „QR Code” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

9.1. Felhasználással kapcsolatos óvintézkedések

Vezeték nélküli LAN-alapú vezérlő felhasználásával kapcsolatos óvintézkedések



VIGYÁZAT



- Ne javítsa meg, szedje szét vagy alakítsa át a WLAN adaptert.
- Óvja a WLAN adaptert a nedvességtől és ne használja nagyon párás környezetben.
- Ne használja a terméket nedves kézzel.
- Ne telepítse a WLAN adaptert olyan helyre, ahol tilos vezeték nélküli berendezéseket használni (például kórházakban).
- Ne használja a WLAN adaptert pacemakerrel vagy más hasonló eszközzel rendelkező személyek közelében.
- Ne használja a WLAN adaptert automatikus vezérlőberendezések (pl. automata ajtók és tűzjelzők) közelében.



FIGYELEM



- A légkondicionáló tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket és annak tápellátását. Ellenkező esetben áramütést szenvedhet, illetve egyéb módon megsérülhet.



- A WLAN adapter telepítésekor ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.
- Ne dugja be az ujjait, idegen tárgyakat stb. a WLAN adapter csatlakoztatásra szolgáló részébe és a légkondicionáló csatlakozójzatába!
- A WLAN adapter nem USB-eszköz. Kizárólag az előírt készülékhez szabad csatlakoztatni. Ellenkező esetben meghibásodás vagy tűz keletkezhet.

- A WLAN vezérlő használatával olyan helyről is vezérelheti a légkondicionálót, ahonnan arra közvetlenül nem lát rá. Ez azt jelenti, hogy a légkondicionáló akkor is működésbe léphet, amikor azt a helyiségben tartózkodó személyek nem szeretnék. A WLAN vezérlő használata előtt ellenőrizze a helyiség állapotát.

- Ellenőrizze rendszeres időközönként, hogy nem vált-e porossá a WLAN adapter csatlakoztatására szolgáló csatlakozójzat a légkondicionálón.
- Előzetesen ellenőrizze, hogy a légkondicionáló nem hibásodott-e meg.
- Győződjön meg róla, hogy a légkondicionálóból kiáramló levegő nem okoz káros mellékhatásokat. Előfordulhat, hogy tárgyak leesnek, amely személyi sérülést, tüzet vagy anyagi kárt okozhat.
- Ha tartózkodnak emberek a légkondicionáló közelében, tájékoztassa őket előre, hogy a berendezést távolról üzemelteti. A légkondicionáló hirtelen bekapcsolása meglepheti a közelben tartózkodókat, a lépcsőn, létrán stb. állók pedig leeshetnek arról, vagy kibillenhetnek az egyensúlyukból. Ezenkívül a szoba hőmérsékletének gyors változása károsan hathat az emberek fizikai állapotára. Ne használja a WLAN vezérlőt, ha a helyiségben olyan személyek tartózkodnak, akik saját maguk nem képesek szabályozni a helyiség hőmérsékletét (például csecsemők, gyermekek, testi fogyatékkal élők, valamint idős vagy beteg személyek).
- A WLAN vezérlő használata előtt tanulmányozza át a fenntartott időzítő beállítását és az egyéb műveleteket. A légkondicionáló váratlan (értsd: nem tervezett) bekapcsolódása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.
- Rendszeresen ellenőrizze a légkondicionáló beállításait és működését, ha a WLAN vezérlőt távolról használja. A szoba hőmérsékletének gyors változása ronthatja az emberek fizikai állapotát, vagy káros hatással lehet az állatokra és/vagy a növényekre.
- Ha a légkondicionálót erről a WLAN vezérlővel működteti, a légkondicionáló jelzőfényei és hangjelzései nem működnek.
- Ha a WLAN vezérlő és a hozzáférési pont között gyenge a kapcsolat, akkor a hozzáférési pont helyzetének vagy az antenna irányának a megváltoztatásával esetlegesen javíthatja a vételt. A vétel javítható a hozzáférési pont WLAN adapterhez való közelebbi elhelyezésével vagy vezeték nélküli LAN jelismétlő használatával.

Rádióhullámokra és biztonságra vonatkozó óvintézkedések

Vezeték nélküli LAN használata esetén az alábbi – rádióhullámokkal, személyes információkkal stb. kapcsolatos – óvintézkedéseket kell betartani. A WLAN adapter megfelelő használatához olvassa el az alábbi óvintézkedéseket és az Ön által használt vezeték nélküli LAN berendezés kezelési útmutatóját. Nem vállalunk felelősséget a WLAN adapter Ön vagy harmadik felek általi nem megfelelő használatából eredő hibákkal, egyéb meghibásodásokkal és károkkal kapcsolatban – kivéve, ha jogi felelősséget egy bíróság vagy más kompetens szerv megállapítja.

Rádióhullámok használatával kapcsolatos óvintézkedések



FIGYELEM



- A megfelelőségért felelős fél kifejezett jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatások vagy módosítások semmissé tehetik a felhasználónak a berendezés működtetéséhez fűződő jogosultságát. Ezt a jeladó egységet nem lehet más antennával vagy jeladó egységgel egy helyiségben vagy egyszerre használni.
- Ez a berendezés megfelel a nem ellenőrzött környezetre meghatározott FCC/IC sugárzási expozíciós határértékeknek, és teljesíti az FCC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós irányelveket és RSS-102 IC rádiófrekvenciás (RF) expozíciós szabályokat. A berendezést úgy kell telepíteni és működtetni, hogy a hűtőbordák legalább 20 cm távolságra legyenek az adott személy testétől. (Csak UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modell felel meg az IC (Industry Canada – Kanadai Ipari) szabvány követelményeinek.)

MEGJEGYZÉSEK:

- Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada nem engedélyköteles RSS szabványa(i)nak. Az üzemeltetés során az alábbi két feltételt kell figyelembe venni:
 - (1) az eszköz nem okozhat interferenciát és
 - (2) az eszköznek tolerálnia kell minden interferenciát beleértve azt is, amelyet az eszköz nem kívánt működése okoz.(Csak UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] modell felel meg az IC (Industry Canada – Kanadai Ipari) szabvány követelményeinek.)
- A készülék bevizsgálása során megállapították, hogy az FCC szabályzat 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.
- Ne használja a WLAN adaptert az alábbi helyeken. Ha ezeken a helyeken használja a WLAN adaptert, az a kommunikációs kapcsolatokat instabillá vagy lehetetlenné teheti.
 - Vezeték nélküli kommunikációs berendezések közelében, amelyek ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják, mint a WLAN adapter.
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek.
(A környezettől függően előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem jutnak el az eszközig.)

■ Személyes információk (biztonsággal összefüggő) felhasználási óvintézkedések

- Vezeték nélküli LAN berendezés használata esetén fennáll a lehallgatás esélye a rádióhullámok használata miatt a titkosítás meglététől függően.
- A vezeték nélküli LAN rádióhullámokat használ a WLAN adapter és a hozzáférési pont közötti információcseréhez. Ez azt jelenti, hogy meg van az előnye a LAN-kapcsolat szabad létrehozásának, amennyiben a rádióhullámok elérhető közelségben vannak. Másrészt, ha a rádióhullámok egy bizonyos tartományon belül vannak, akkor minden helyiséget elérnek az akadályok mögött (pl.: falak). Ezért előfordulhat, hogy a kommunikációt lehallgatják, elolvassák vagy illegálisan behatolnak.
- Ne csatlakozzon olyan berendezéshez és hálózatokhoz, amelyek használatára nem jogosult a vezeték nélküli kapcsolat beállításakor.
- A WLAN adapter beállításait állítsa vissza alaphelyzetbe ártalmatlanítás vagy harmadik félnek való átadás esetén.

■ Egyéb

- A WLAN adaptert szabványos vezeték nélküli LAN berendezésként használja.
 - A WLAN adaptert ne használja kórházakban vagy orvosi berendezések közelében.
 - Ne használja a WLAN adaptert repülőgép fedélzetén.
 - Ne használja a WLAN adaptert precíziós vezérlésű és gyenge jeleket használó elektromos berendezések közelében.Példa elektromos berendezésekre, amelyekre figyelni kell: Hallókészülékek, pacemakerek, tűzjelzők, automata ajtók és egyéb automata vezérlésű berendezések
- Ez nem garantálja a vezeték nélküli kapcsolatot és az összes vezeték nélküli routerrel és minden lakott környezetben való működést. Az alábbi helyzetekben előfordulhat, hogy a rádióhullámok nem érik el az eszközt vagy megszakadnak.
 - Beton, betonacél vagy fém épületekben való használat esetén
 - Akadályok közelébe való telepítés esetén
 - Azonos frekvenciát használó vezeték nélküli kommunikációs berendezések
 - Berendezések (pl.: mikrohullámú sütők) mágneses mezeje, statikus elektromosság vagy rádióhullámok okozta interferenciának kitett területek
- A WLAN adaptert kizárólag a hozzáférési pont használati útmutatójának elolvasása után telepítse és állítsa be.

9.2. A vezeték nélküli WLAN vezérlő használatához szükséges beállítások

1. lépés: Mobilalkalmazás telepítése

1. Típustól függően nyissa meg a „Google Play” vagy az „App Store” alkalmazást az okostelefonon.
2. Keressen rá az „AIRSTAGE Mobile” alkalmazásra.
3. A képernyőn megjelenő utasításokat követve telepítse a mobilalkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Ha nem találja az alkalmazáscsoportot (mobilalkalmazást), akkor az jelenleg nem érhető el az Ön térségében.

2. lépés: A felhasználó regisztrációja

1. Nyissa meg a telepített mobil alkalmazást.
2. Regisztrálja a felhasználót a mobilalkalmazás utasításait követve.

3. lépés: A légkondicionáló regisztrálása (párosítás a WLAN adapterrel)

MEGJEGYZÉSEK:

- A beállítás elkezdése előtt várjon legalább 60 másodpercet, miután csatlakoztatta a tápellátást a légkondicionáléhoz (megszakító vagy dugó segítségével).
- Ellenőrizze, hogy az okostelefon kapcsolódik-e a légkondicionáléhoz csatlakozó hozzáférési ponthoz. A beállítás nem működik, ha nem ugyanahoz a hozzáférési ponthoz csatlakozik.
- Ha 2 vagy több légkondicionálót szeretne vezérelni ugyanarról az okostelefonról, ismételje meg a kiválasztott mód beállítását.

- ☞ A WLAN adapteren található QR-kód beolvasásával használhatja a WLAN adapter SSID-jének és PIN-kódjának automatikus bevitelét. A QR-kód helyét lásd a 7. oldalon.
- ☞ A mobilalkalmazás utasításait követve regisztrálja a légkondicionálót.








<Az online kézikönyv megnyitása>

1. Jelentkezzen be a mobilalkalmazásba.
2. Koppintson a Beállítások fülre.
3. Koppintson a [Support] (Támogatás) lehetőségre.
4. Koppintson a [Manual] (Kézikönyv) lehetőségre.

A regisztráció befejezését követően világítani kezd a beltéri egység [] jelzőfénye.

A WLAN ideiglenes kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

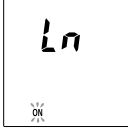1. Ha a légkondicionáló működik, nyomja meg a  gombot a működés leállításához.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő  gombját. A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.
3. A távvezérlőn a  () gomb megnyomásával válassza ki a **OFF** opciót. *
4. Nyomja meg a  gombot. Kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfénye.

* A WLAN ismételt bekapcsolásához válassza a **ON** opciót a 2. lépésben.

Inicializálás (újraindítás)

Inicializálja (indítsa újra) a WLAN adaptert a következő helyzetekben:



- A hozzáférési pont megváltozik
- A termék selejtezése
- A termék átadása harmadik fél számára


A légkondicionáló regisztrációjának törlése

Végezze el a légkondicionáló regisztrációjának törlését. (A részletekért olvassa el a mobil alkalmazás üzemi kézikönyvét.)


A WLAN adapter inicializálása



MEGJEGYZÉS: Ha 60 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a távvezérlőn, a távvezérlő kijelzője visszakapcsol az eredeti kijelzésre.

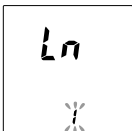
1. Ha a légkondicionáló működik, nyomja meg a  gombot a működés leállításához.
2. Tartsa nyomva legalább 5 másodpercig a távvezérlő **SEND** gombját.
A  megjelenik a távvezérlő kijelzőjén.

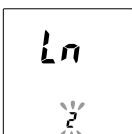

3. A távvezérlőn a **TEMP** () gomb megnyomásával válassza ki a  opciót.



4. Nyomja meg a  gombot.
Villogni kezd a távvezérlő kijelzőjének  kijelzése.

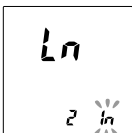

5. Nyomja meg a  gombot.

A gyors villogást követően kikapcsol a beltéri egység [] jelzőfénye.



A használat folytatása

Amennyiben Ön vagy egy harmadik fél tovább kívánja használni a WLAN adaptert, egy másik hozzáférési ponthoz való ismételt csatlakozáshoz kövesse a „A légkondicionáló regisztrálása (párosítás a WLAN adapterrel)” folyamatot.


MEGJEGYZÉS: A WLAN beállítása nem lehetséges, ha a korábbi tulajdonos nem szüntette meg a WLAN adapter regisztrációját vagy azt nem inicializálta. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

A WLAN adapter eltávolítása


FIGYELEM

-  • A WLAN adapter telepítésekor vagy eltávolításakor az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy lekapcsolta a légkondicionáló berendezés áramellátását.
-  • Ne helyezze be az ujjait, idegen tárgyakat stb. a WLAN adapter csatlakoztatásra szolgáló alkatrészeibe és a beltéri egység csatlakozónyílásába. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a termék sérülésének veszélye.
- A sérülések elkerülése érdekében a WLAN adapter telepítése vagy eltávolítása során ne álljon instabil emelvényre.


1. Ne felejtse el kikapcsolni a légkondicionálót vagy leválasztani az áramellátást.
2. Nyissa ki a beszívórácsot.

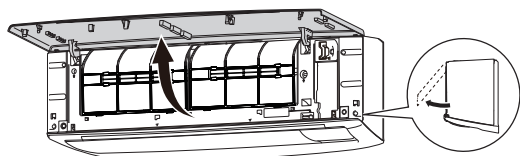

3. Nyissa ki a WLAN adapter burkolatát kattánásig.

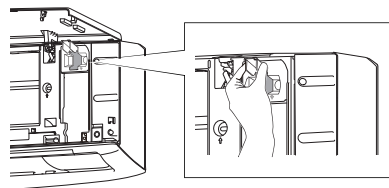

4. Távolítsa el a WLAN adaptert a beltéri egység csatlakozónyílásából az ábrán látható irányban.

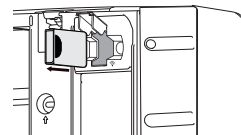

5. Zárja le a WLAN adapter burkolatát és a beszívórácsot.

10. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR








10.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása

Ha beállítja a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódját, kiválaszthatja azt a légkondicionálót, amelyet a távvezérlővel vezérelni kíván.

Ha a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és azokat külön-külön kívánja vezérelni, állítsa be az azonosítókódot (4 lehetséges kód).

MEGJEGYZÉS: Ha a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódja nem azonos, a beltéri egység nem érzékeli a távvezérlő jeleit.


Hogyan lehet beállítani a távvezérlő azonosítókódját

1. Nyomja meg a  gombot mindaddig, míg egyedül az órajelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. Tartsa nyomva a **MODE** gombot legalább 5 másodpercig.
A jelenlegi azonosítókód megjelenik (gyári érték: A). 
3. A **TEMP** () gombbal választhat a kódok közül: A () ↔ B () ↔ C () ↔ D ()
* Egyeztesse a kijelzőn megjelenő azonosítókódot a légkondicionáló azonosítókódjával.
4. Nyomja meg újból a **MODE** gombot.
Az azonosítókód beállítása megtörtént.
A kijelző visszakapcsol az órajelzésre.

- A légkondicionáló azonosítókódjának megváltoztatását csak hivatalos szerviz szakember végezheti (gyári érték: A).
- Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg az azonosítókód megjelenítése után, a kijelző visszakapcsol az órajelzésre. Ebben az esetben ismétlje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.
- A távvezérlő típusától függően előfordulhat, hogy az elemek cseréjét követően az azonosítókód ismét az „A”-értékre áll vissza. Ha szükség, végezze el újból az azonosítókód beállítását. Ha nem ismeri a légkondicionáló azonosítókódját, egyesével próbálja végig a kódokat, amíg meg nem találja a megfelelőt.


11. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM



-  • A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és a tápkábel kihúzni.
- Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondicionáló működésére illetve teljesítményére.
- Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe, konzultáljon a hivatalos szerviz munkatársával.

FIGYELEM

- A készülék karbantartása közben ne érintse meg a gépbe épített hőcserélő alumínium ötvényeit, hogy ne történjen személyi sérülés.
- A beltéri egységet ne érje folyékony rovartó és hajlakk.
- A gép karbantartása közben ne álljon csúszós, egyenetlen vagy instabil felületre.

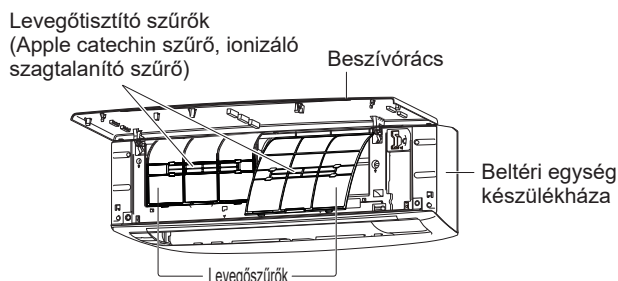

A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.

Teendő		Gyakoriság
Beltéri egység készülékháza	Tisztítás	Szükség szerint
Légszűrő	Tisztítás	2 hetente
Apple-catechin szűrő (UTR-FA16)  (Fehér)	Csere	3 havonta
Ionizáló szagtalanító szűrő (UTR-FA16-2)  (Világoskék)	Tisztítás	3 havonta
	Csere	3 évente

* A levegőtisztító szűrők külön megvásárolhatók. Ha cserélni kell ezeket, keresse fel a vásárlás helyét.


A beltéri egység készülékházának megtisztítása

MEGJEGYZÉSEK:

- Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
 - Ne használjon maró hatású tisztítószert és illékony oldószereket, mint a benzol, illetve hígítót.
1. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy meleg vízzel átnedvesített puha ruhával.
 2. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy száraz és puha ruhával.

Légszűrők tisztítása


1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.

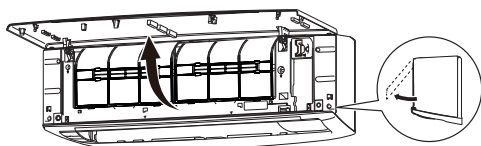

2. Távolítsa el a légszűrőket.

Emelje fel a légszűrőkhöz tartozó kart, csatlakoztassa le a két alsó fület és húzza ki a szűrőt.

Levegősűrő fogantyú

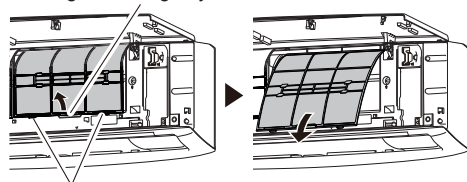


Fülek (2 helyen)

3. Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi módokon.
 - Tisztítás porszívóval.
 - Enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel történő mosás. Mosás után alaposan szárítsa meg a légszűrőket egy árnyékos helyen.
4. Cserélje ki a légszűrőket.

Igazítsa hozzá a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja meg befelé teljes mértékben. Győződjön meg róla, hogy a két alsó fül megfelelően visszailleszkedett a beltéri egységen található nyílásokba.
5. Zárja be a beszívórácsot.


A teljes záráshoz 6 helyen nyomja meg a beszívórácsot.



MEGJEGYZÉS: A légszűrőn felhalmozódó por következtében lecsökken a légáramlás és a működési hatékonyság mértéke, és megnő a zajszint.

Az ionizáló szagtalanító szűrő tisztítása és Az Apple-catechin szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el a „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.
2. Vegye ki a levegőtisztító szűrőket a tartókból.




3. Nagynyomású forró vízzel addig öblítse az ionizáló szagtalanító szűrőt, amíg a szűrő teljes felületét be nem borítja a víz.
4. Az ionizáló szagtalanító szűrőt mossa át semleges kémhatású, hígított tisztítószerrel.

Ne dörzsölje vagy súrolja a felületét, mert a szagtalanító hatás csökkenhet.
5. Folyó víz alatt öblítse át az ionizáló szagtalanító szűrőt.
6. Árnyékos helyen hagyja megszáradni az ionizáló szagtalanító szűrőt.
7. Helyezze az új vagy a megtisztított levegőtisztító szűrőket a megfelelő tartókba.

MEGJEGYZÉS: A csomagolás kibontását követően a lehető leghamarabb használja fel az Apple-catechin szűrőt. Ha a szűrőt a kibontott csomagolóanyagban hagyja, a levegőtisztító hatása csökken.

8. Helyezze a levegősűrő tartókat a levegősűrőkre.

Illeszze bele a levegősűrő-tartó hátoldalán lévő 4 rögzítőkampót a levegősűrő végein lévő hornyokba.

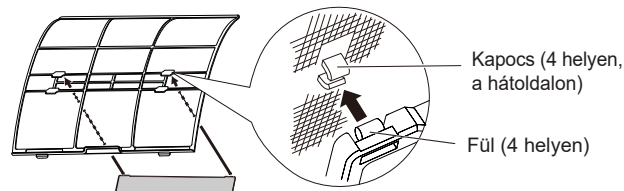

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a levegőtisztító szűrő ne lógjon ki a tartóból.

9. Helyezze vissza a levegősűrőket és zárja le a beszívórácsot. Olvassa el a „Légszűrők tisztítása” fejezet 4. és 5. lépésében leírtakat.


Az ionizáló szagtalanító szűrő cseréje

1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el a „Légszűrők tisztítása” fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.
2. Vegye ki az ionizáló szagtalanító szűrőt a tartóból.
3. Helyezze be az új ionizáló szagtalanító szűrőt.

A beszívórács eltávolítása és felszerelése


A beszívórács eltávolítása

1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.
2. Tartsa a helyén a beszívórácsot, és közben húzza ki a helyükről a szerelőtengelyeket.

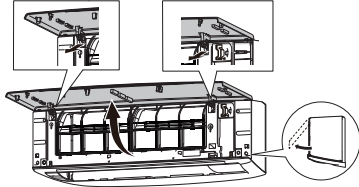

A beszívórács felszerelése

1. Miközben a beszívórácsot vízszintesen tartja, rögzítse a bal és jobb oldali szerelőtengelyeket az elülső panel tetején lévő tengelyágyakba. Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illessze be a tengelyt a helyére pattintva.
2. Zárja be a beszívórácsot.
3. A teljes zárashoz 6 helyen nyomja meg a beszívórácsot.



Ha sokáig nem használta az egységet

Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be fél napra a Ventilátor üzemmódot, hogy alaposan kiszáítsa a belső részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.

További átvizsgálás

Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet. Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.

További információkért lásd: Képesített szerviz-szakember.

Szűrőjelző visszaállítása (speciális beállítás)

Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy felhatalmazott szerviz-szakemberrel.

Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a visszajelző lámpa a következőt jelzi:

Visszajelző lámpa	Villogási minta
	3-szor villog 21 másodperces időközökben

A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig tartsa lenyomva a beltéri egység gombját a szűrő jelzőfényének visszaállításához.

12. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Fűtő teljesítmény

A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén, csökken a működési teljesítmény.

Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.

Automatikus leolvasztó működés

Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas, a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.

A jegesedés elleni védelemül a légkondicionáló automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.

Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig (legfeljebb 15 percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.

Eközben villog a beltéri egység [] jelzőfénye.

Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött. Utána kezdetét veszi az Automatikus leolvasztó működés.

Automatikus újraindítás

Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul és az előző működést folytatja.

Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az időzítő visszaszámlálása nullázódik.

A tápellátás helyreállítását követően villogni kezd a beltéri egység [] jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.

Egyéb elektromos készülékek által okozott üzemzavarok

A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli rádió adó-vevőt használnak.

Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót. Ezt követően kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a megkezdett működést.

Beltéri egység hőmérséklet és páratartalom tartomány

A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a következők:

Hűtés/Szárítás üzemmód	Kültéri hőmérséklet [°C]	-10 - 46
	Beltéri hőmérséklet [°C]	18 - 32
	Kültéri páratartalom [%]	80 vagy kevesebb (*1)
Fűtés üzemmód	Kültéri hőmérséklet [°C]	-15 - 24
	Beltéri hőmérséklet [°C]	16 - 30

*1 : Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz lecsapódhat a felületen és lecseppenhet.

- Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül üzemel.
- A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (Hűtés vagy Szárítás üzemmódban).

Egyéb tudnivalók

- Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.

13. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK

13.1. Vezetékes távvezérlő

A készüléket a külön megvásárolható vezetékes távvezérlővel is lehet működtetni.

A vezetékes és a vezeték nélküli távvezérlőt használhatja együtt is.

Azonban a vezeték nélküli távvezérlő néhány funkciója ilyen esetben korlátozott. Ha leltitott funkciót próbál meg végrehajtani, sípoló hangjelzés hallatszik, és a [], [], [] és [] jelzőlámpa villog a beltéri egységen.

<Korlátozott funkciók a vezeték nélküli távvezérlőn>

Ha a vezetékes távvezérlővel (2-vezetékes) együtt használja

- Heti időzítő funkció működési mód
- Nagy teljesítményű működési mód
- Halk Kültéri Egység üzemmód működése
- 10 °C Fűtés üzemmód

Használhatja a vezetékes távvezérlőt és a WLAN távvezérlőt is.

A mobil alkalmazás használata esetén azonban néhány funkció korlátozott.

Többszörös vezetékes távvezérlő

Egy légkondicionálóhoz két vezetékes távvezérlőt csatlakoztathat.

A légkondicionálót bármely távvezérlő vezérelheti.

Azonban a másodlagos egység nem használhatja az időzítő funkciót.

Csoportos vezérlő

Egy távvezérlővel akár 16 légkondicionálót is vezérelhet. Minden légkondicionáló ugyanazzal a beállítással működik.

MEGJEGYZÉS: A csoportos vezérlőt és a vezeték nélküli LAN vezérlőt egyszerre nem használhatja.

13.2. Több beltéri egységes légkondicionáló

Ez a beltéri egység több beltéri egységet kiszolgáló kültéri egységhez csatlakoztatható. Az ilyen típusú légkondicionálóval több beltéri egységet működtethet, különböző helyeken. A beltéri egységek működtethetők egyidejűleg, a saját teljesítményüknek megfelelően.

Több egység egyidejű használata

- Több beltéri egységes légkondicionáló használata esetén több beltéri egységet üzemeltethet egyidejűleg, de ha 2 vagy több beltéri egység üzemel egyidejűleg ugyanabban a csoportban, akkor a fűtési és a hűtési hatékonyság kisebb lesz, mint egyetlen beltéri egység külön használata esetén. Ennek megfelelően, ha 1-nél több beltéri egységet kíván egyidejűleg használni, a használatot inkább éjszakára és más olyan időpontokra időzítse, mikor a légkondicionálót kevésbé veszik igénybe. Ehhez hasonlóan, ha több egység fűtési funkcióját használja egyszerre, javasoljuk, hogy szükség esetén más kiegészítő fűtőberendezésekkel együtt használja azokat.
- A szezonális és kültéri időjárási viszonyok, a szobák felépítése, valamint a jelenlévő személyek száma is befolyásolhatja a készülék működési hatékonyságát. Javasoljuk, hogy próbálja ki különböző üzemeltetési funkciókat annak érdekében, hogy kitapasztalja az egységek által biztosított hűtés és fűtés mértékét és olyan módon használja az egységeket, ami a leginkább megfelel családjá életmódjának.
- Ha úgy tapasztalja, hogy egy vagy több egység alacsony hatékonysággal hűt vagy fűt az egyidejű működés során, javasoljuk, hogy ne használjon egyidejűleg több egységet.
- Nem üzemeltetheti az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén.

Ha a beltéri egységet olyan üzemmódba állította be, amelyet nem képes elvégezni, akkor a beltéri egységen villog a [] jelzőfény (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és az egység készenléti üzemmódba vált.

Fűtés üzemmód és Hűtés üzemmód (vagy Szárítás üzemmód)

Fűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód

- Az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén működtetheti.

Hűtés üzemmód és Szárítás üzemmód

Hűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód

Szárítás üzemmód és Ventilátor üzemmód

- A kültéri egység működési módját (Fűtés üzemmód vagy Hűtés (Szárítás) üzemmód) az elsőként működésbe hozott beltéri egység működési módja határozza meg. Ha a beltéri egységet Ventilátor üzemmódba indítja el, a kültéri egység működési módja nem határozható meg.

Például ha a beltéri egységet (A) Ventilátor üzemmódba indítja el, majd a beltéri egységet (B) Fűtés üzemmódba működteti beltéri egység (A) ideiglenesen Ventilátor üzemmódba kezd el működni, viszont ha a beltéri egység (B) Fűtés üzemmódba kezdett el működni, akkor a beltéri egységre (A) vonatkozó [] jelzőfény kezd el működni (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és készenléti üzemmódba vált. A beltéri egység (B) továbbra is Fűtés üzemmódba fog működni.

14. HIBAELHÁRÍTÁS



VIGYÁZAT



- Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy, hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt. Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel. Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.
- Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
 - Víz szivárog az egységből.

Az egység egyáltalán nem működik.

- Áramkimaradás volt?
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd: **12. oldal.**)
- Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
⇒ Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
- Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?
⇒ Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
- Működik az időzítő?
⇒ Az időzítő beállításainak ellenőrzéséhez, illetve kikapcsolásához lásd: **5. oldal**

Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.

- Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon kívüli feltételek mellett?
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló működése leállhat.
- A levegőszűrő szennyeződött?
⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt. (Lásd: **11. oldal.**)
- Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?
⇒ Szüntesse meg az eltömődést.
- Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?
⇒ A hőmérsékleti beállítások módosításához lásd: **4. oldal.**
- Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?
⇒ Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal.**
- Beállította a Halk Kültéri Egység működési módot?
⇒ A Halk Kültéri Egység működési mód leállítását lásd: **7. oldal.**
- <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a szobába?
⇒ Húzza el a függönyöket.
- <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy tartózkodik ott?
⇒ Kapcsolja ki a fűtőberendezéseket vagy a számítógépeket vagy állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd: **4. oldal.**)

A páratartalom nem csökken a Száraz üzemmód használata közben.

- Száraz üzemmódban nem lehet célpáratartalmat beállítani. Ha magas páratartalmat érez, állítsa alacsonyabbra a hőmérsékletet.

A légáram gyenge vagy megszűnik.

- A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: **5. oldal.**
- Beállította a ventilátor vezérlést energiamegtakarításhoz? Ebben az esetben hűtés közben a beltéri egység ventilátora időszakosan leállhat.
⇒ A Ventilátor vezérlés energiamegtakarítás céljából funkció kikapcsolását lásd **7. oldal.**
- <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést?
Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit.
- <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a beállított hőmérséklet?
Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony sebességgel forog.
- <Heating (Fűtés) üzemmódban> villog-e a [] jelzőfény?
Ebben az esetben működik az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll. (Lásd: **12. oldal.**)
- <Száraz üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.

A légáram gyenge vagy megszűnik.
<input type="checkbox"/> <Auto üzemmódban> A felügyeleti működés alatt a ventilátor nagyon alacsony sebességgel forog.
Zaj hallható.
<input type="checkbox"/> A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll? Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2-3 percen feltűnő lehet.
<input type="checkbox"/> Működés során hall enyhe nyikorgó hangot? A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
<input type="checkbox"/> <Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot? Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: 12. oldal.)
Szagot bocsát ki az egység.
<input type="checkbox"/> A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a szagot.
Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.
<input type="checkbox"/> <Hűtés vagy Szárítás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.
<input type="checkbox"/> <Heating (Fűtés) üzemmódban> villog-e a beltéri egység [I] jelzőfénye? Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés következtében. (Lásd: 12. oldal.)
A kültéri egység vizet bocsát ki.
<input type="checkbox"/> <Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki, amely az automatikus leolvasztás működéséből származik. (Lásd: 12. oldal.)
Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.
<input type="checkbox"/> Lemerültek a távvezérlő elemei? ⇒ Cserélje ki az elemeket.
Késik a működés újraindítás után.
<input type="checkbox"/> Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsol? Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsol, hogy megakadályozza a biztosíték kiégését.
Nem működik a mobilalkalmazás.
<input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy az okostelefonon lévő operációs rendszer verziója támogatott-e. ⇒ Tekintse meg az „App Store” vagy a „Google Play” alkalmazást.
Nem kaptam e-mailt a fiókom regisztrálását követően.
<input type="checkbox"/> Állítsa be a domain-engedélyeket, hogy a levél ne kerüljön a levél spam mappába.
A további légkondicionálók regisztrálásának módja nem világos.
<input type="checkbox"/> További légkondicionálók regisztrálásához ismételje meg a kiválasztott mód beállítását az „9.2. A vezeték nélküli WLAN vezérlő használatához szükséges beállítások” szerint.
Vezeték nélküli LAN beállítás nem lehetséges.
<input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont támogatja-e a „WPS funkciót”. (Gomb mód)
<input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a korábbi tulajdonos használt-e a vezeték nélküli LAN vezérlést. Ha volt korábbi tulajdonos, vegye fel a kapcsolatot képesített szervizes szakemberrel.
Vezeték nélküli LAN beállítás nem lehetséges. (A WLAN adapter és a hozzáférési pont csatlakozási beállításai nem teljesek)
<input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont támogatja-e az „IEEE 802.11 b/g/n” szabványt. (Ellenőrizze a hozzáférési pont használati útmutatójában.)
<input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a beltéri egység áramellátása be van-e kapcsolva.
Nem tudom működtetni a terméket a mobilalkalmazásból.
<input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a beltéri egység áramellátása be van-e kapcsolva.
<input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van kapcsolva.
<input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy az okostelefonja nincs-e repülőgép módban.
<input type="checkbox"/> Ellenőrizze, hogy nem olyan helyen tartózkodik-e, ahol valami nehezíti a rádióhullámos kapcsolatot.












- A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
- Villog a beltéri egység [I] és [⏸] kijelzése, miközben a [📶] kijelzés gyorsan villog.

MEGJEGYZÉS: A WLAN vezérlővel kapcsolatos hibaelhárítást a mobilalkalmazásban találhatja.

■ A visszajelző lámpák állapota

📶 : Az utasítás a WLAN vezérlőre (külön megvásárolható) vonatkozik.

Világítási minta:  Villog, |  Bármilyen állapot (be vagy ki)


Állapot	Okok és megoldások	Lásd a következő oldalszámot
	Automatikus leolvasztó működés ⇒ Várjon a leolvasztás befejezéséig (legfeljebb 15 perc).	12
	Szűrő kijelző ⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt és állítsa vissza a szűrő kijelzőt.	12
	Hibakód kijelző ⇒ Lépjen kapcsolatba a képesített szerviz-szakemberrel.	-
	Automatikus újraindítás miatti időzítő beállítás hiba ⇒ Állítsa vissza az óra és az időzítő beállítását.	12
	Tesztüzem működés (kizárólag képesített szerviz-szakember esetén) ⇒ A tesztüzemből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.	4
	A hozzáférési pont áramellátása nincs bekapcsolva. ⇒ Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont áramellátása be van kapcsolva.	-
	Előfordulhat, hogy a WLAN adapter nem csatlakozik megfelelően a hozzáférési ponthoz. ⇒ Válassza le a légkondicionáló áramellátását (megszakítóval vagy dugasszal), majd csatlakoztassa újra.	-
	A WLAN adapter szoftverfrissítése befejeződött.	-
	A légkondicionáló regisztrációja (a WLAN adapter párosítása) során	9
	Tiltott funkció	12

■ Kézi Auto működés és a Szűrő jelzőfény visszaállítása

A légkondicionálót működtetheti a beltéri egység  gombjával.

Állapot	A gomb lenyomva tartásának ideje	Üzemmód vagy működtetés
Működéskor	Több, mint 3 másodperc	Leállítás
Leállítás	2 másodperc vagy kevesebb	Szűrő kijelző visszaállítás
	Több, mint 3 másodperc és kevesebb mint 10 másodperc	Auto (*1)
	Több, mint 10 másodperc (Kizárólag szervizeléshez. (*2))	Kényszerített hűtés

*1 : Több beltéri egységes csatlakoztatáskor a működési mód a többi beltéri egységet követi.

*2 : A kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot, vagy a  gombot a távvezérlőn.

Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon velük: Képesített szerviz-szakember.